

Sicherheitstechnische Kontrolle und Wartung.....	4
1. Sicherheitstechnische Kontrolle	4
2. Wartung	4
Kapitel 6 vorbeugende Wartung	5
1. Wartungsdienststrichtlinien	5
2. Wartungsdienstverfahren	5
3. Bedingungen für den Austausch der Motoreinheit.....	6
ECO's (engineering change orders / erforderliche technische Änderungsmitteilungen.....	7
Kapitel 7.0	8
1. Zerlegung, Besichtigung und Wiederezusammenbau	8
2. Entfernen der Ober-, Unter- und Seitenabdeckung	8
3. Abklappen der linken Abdeckung.....	9
4. Ersetzen der Trafoeinheit.....	9
5. Abklappen der rechten Abdeckung	9
6. Abklappen der Frontplatte	11
7. Entfernen des Digital Boards	11
8. Ausbau der pneumatischen Druckbegrenzungseinheit (Power Board 35903).....	13
9. Elektronisches Druckbegrenzungsventil (Power Board F35950 / 0401-0201)	13
10. Kalibrierung der Atemwegsdruckgrenze (elektronisches Druckbegrenzungsventil und Power Board (F35950 / 0401-0201)	13
11. Entfernen der Einheit des Patientenanschlusses (Version 1).....	14
12. Entfernen der Einheit des Patientenanschlusses (Version 2).....	14
13. Entfernen des hinteren Seitenteils	14
14. Wiederezusammenbau der Rückseite	16
15. Entfernen der Motoreinheit.....	16
16. Verlagern des Einwegventils	18
17. Test des Widerstandes der Motorzuleitung	18
18. Montage PLV-100 Opto - Koppler - Einheit	19
19. Antriebsspindereinheit / Aufnahmeeinheit.....	21
20. Überprüfung der Antriebsspindereinheit.....	22
21. Zylinderkopf-, Zylinder- und Kolbenservice.....	22
22. Fetten der Antriebsspindel	24
23. Nachrüsten der Netzteilplatine	25
24. Wiederezusammenbau	25
Kapitel 8.0 Notwendige technische Änderungen	26
1. ECO# 1156 Austausch der Stroboskopscheibe.....	26
2. ECO# 2073 Einbau des Stundenzählers	26
3. ECO# 2730 Austausch des Widerstandes für den Watchdog - Timer.....	26
4. ECO# 2876 Austausch des Multiplexer U19 (Hersteller: National)	27
5. ECO# 2992 Austausch des Krytox Fettes	27
6. ECO# 3288 Austausch des Kondensators C7 im Resetimpulsformer.....	27
7. ECO# 3814 Austausch des Kondensators C26 auf dem Power Board F35950 / 0401-0201	27

8.	ECO# 3909 Austausch des digitalen Zeitzählers.....	27
9.	FC2001-46: Aufrüstung der Alarmeinheit.....	28
10.	FC2002-06 Multifikation auf dem Logic Board 35916.....	30
Kapitel 9.0 Durchführung		32
1.	Run - in - Anforderungen.....	32
2.	Richtlinien.....	32
Kapitel 10 Kalibrierung und Prüfung		33
1	Kalibrierung	34
2	Interne und Alarm Batterie / Kondensator Aufladen und Prüfung.....	34
3	Null Referenz Magnet Ventil	34
4	Diagnosecheck.....	34
5	Diagnosealarm	34
6	Netzbetrieb	35
7	Hubvolumen Anzeigebereich	35
8	Frequenz: Patienten Atemfrequenzanzeige.....	35
9	Inspiratorische Flowanzeige.....	35
10	I:E Verhältnis Anzeigebereich	35
11	Interner Batteriebetrieb.....	35
12	Externer Batteriebetrieb	35
13	Niedrig Spannung Alarm Test.....	36
14	Niedriger externer Batteriespannungstest	36
15	Stromausfallalarm	36
16	Batteriepolungstest.....	36
17	Power Board Spannungen	37
18	Gerätekalibrierung.....	38
19	Funktionsprüfung des Begrenzungsschalters.....	39
20	Funktionsprüfung des Druckentlastungsventils	39
21	Prüfung der Druckanzeige	40
22	Prüfung der unteren Druckalarmeinstellung	40
23	Niedrig-Druck-Alarmgrenze.....	40
24	Hoch-Druck-Alarmgrenze.....	40
25	Funktionsprüfung kontrollierter Modus.....	41
26	Assistierte Funktionsprüfung kontrollierter Modus	41
27	Funktionsprüfung des SIMV Modus	41
28	Ableitstrommessung.....	42
29	Schutzleiterwiderstand	42
30	Notwendige Servicearbeiten	42

Sicherheitstechnische Kontrolle und Wartung

1. Sicherheitstechnische Kontrolle

Die Sicherheitstechnische Kontrolle ist spätestens alle 6 Monate in folgendem Umfang durch den autorisierten Kundendienst oder von Technikern, die von der RESPIRONICS geschult worden sind, durchzuführen:

1. Sichtprüfung auf einwandfreiem Zustand:
 - a) Gerät
 - b) Zubehör
2. Ableitstromprüfung gemäß EN IEC 60601-1
3. Kontrolle der Alarmfunktionen
4. Kontrolle der Gerätefunktionen
5. Überprüfung der Akkus im Gerät
6. Für den Alarmkondensatortest (Schritte 1 - 5) das PLV-100 zunächst am Netz anschliessen und den Netzschalter auf Position „EIN“ stellen (1); dann die Systemkontrolle und 3 Atemzüge abwarten (2); den 5 AMP Sicherungsautomaten herausziehen (3) und die Uhr bzw. Stoppuhr starten (4). Der Alarm muss mindestens 5 Minuten lang ertönen (5).

2. Wartung

Eine routinemäßige Wartung ist ein mal pro Jahr in Verbindung mit der STK in folgendem Umfang durchzuführen:

1. folgende Teile sind bei jeder Wartung zu wechseln:

a) Ventilmembrane, 2 Stück	# 33440
b) Zylinderkopfdichtung, 1 Stück	# 35154
c) Fett für Ballscrew, 2,5 ml	# 35408
d) Geräteluftfilter, 2 Stück	# 35075
2. folgende Teile sind bei Verschleiss zu wechseln:

a) Kolbendichtung, 1 Stück	# 35053
b) Interne Batterien, 1 Paar	# 35277
3. folgende Teile sind nach 30.000 Betriebsstunden zu wechseln:

a) Motor, 1 Stück	# 35062
oder: Austauschmotor, 1 Stück	# 35898

Kapitel 6 vorbeugende Wartung

Wartungsdienstrichtlinien

Wartungsdienstverfahren

Motoränderungsvoraussetzungen

ECO's

1. Wartungsdienstrichtlinien

Der folgende Wartungsdienst ist ein mal im Jahr oder alle 8000 Betriebsstunden durchzuführen.

Bemerkung: Der folgende Wartungsdienst muss jedes Mal beim PLV-100 erfolgen, wenn mehr als 6500 Betriebsstunden vergangen sind oder aufgrund einer Kundenreklamation.

2. Wartungsdienstverfahren

Kapitel 7.0 beinhaltet ausführliche Informationen über das Durchführen der Wartung.

- Ersetzen oder reinigen des Filters für den Patientenlufteinsatz und Maschinenluftöffnung, welche sich auf der Rückseite befinden.
- Austausch des Krytox Schmiermittels (35408 / 0401-0265) in der Antriebsspindel
- Ersetzen der Dichtscheibe (35465 / 0401-0037)
- Reinigen des Leitblechs und Ersetzen des Einwegventils in der Patienteneinlassöffnung und im Patientenauslaß.

Bemerkung: Für frühere Versionen des PLV-100 muss der Zylinderkopf vor dem Ersetzen des Rückschlagventils ausgebaut werden. Beziehen Sie Sich auf den Umbau des Einlassventils (Kapitel 7) für weitere Information.

- Reinigen oder Ersetzen aller internen pneumatischen Schläuche, wenn notwendig
- Ersetzen der internen Batterien (35277 / 0401-0452), wenn notwendig
- Ersetzen der sichtbar beschädigten Artikel, wenn notwendig.
- Kontrollieren der O-Ringe unter den Einstellknöpfen auf der Frontplatte, ersetzen wenn notwendig.
- Ersetzen der Motoreinheit (F35062) bei 30000 Stunden $\pm$ 2000 Stunden.

Ausführlichere Informationen über den Motoraustausch finden Sie im nächsten Kapitel.

Bemerkung: Der Motor ist nicht in den Wartungsdienstkosten enthalten.

- Überprüfen der Stromspannungen des Powerboards und einstellen wenn notwendig.
- Überprüfen des Unterspannungsalarms und einstellen wenn notwendig.
- Überprüfen des Entlastungsventils und einstellen wenn notwendig.
- Überprüfen des Begrenzungsventils und einstellen wenn notwendig.
- Kontrollieren des Hubvolumens und einstellen wenn notwendig.
- Durchführung des Gehäuseableitstroms.
- Durchführung des Erdableitstroms.
- Ersetzen aller beschädigten Teile, die durch Missbrauch oder Fehlgebrauch verursacht wurden, z.B. eingedrungene Flüssigkeiten, durch Batteriesäure usw., wenn notwendig.

3. Bedingungen für den Austausch der Motoreinheit

Der original Motor (35036) wurde mit einem schwarzen und einem silbernen Etikett und einer kupferlegierten Armatur im PLV-100 zwischen 1984 und 1988 verwendet. Die maximale Wartungslebensdauer wurde auf 10000 Betriebsstunden festgelegt.

Seit August 1988 ist ein verbesserter Motor (F35062) mit einem schwarzen und einem gelben Etikett und einem vernickelten Kopf verfügbar. Dieser Motor wird auch heute noch im PLV eingesetzt. Er hat eine erwartete durchschnittliche Lebensdauer von 30000 Stunden. Wie mit jedem elektromechanischem Bauteil ist dies ein durchschnittlicher Wert. Seit Juni 1988 wurde diese Kennzeichnung mit verschiedenen farbigen Labeln verwendet. Jeder Motor, der kein schwarzes und silbernes Label hat, ist die aktuelle Version.

Im Juni 1988 wurde die Betriebsdaueranzeige geändert und zeigt seitdem die aktuellen Betriebsstundenwerte an. Dieser Betriebsstundenzähler wurde bei allen Geräten hergestellt, nach Juni 1988 installiert und in früheren Geräten nachgerüstet gemäß der Änderungsmitteilung ECO #2073 in Kapitel 8.0 der Wartungsdienstanweisung.

Motorgarantie und Austausch: folgend ist eine kurze Zusammenfassung der gegenwärtigen Respironics® Motorgarantie und Austauschstrategie.

Die Motoren mit kupferlegierten Köpfen (35036) mit dem schwarzen und silbernen Etikett sollten spätestens nach 10000 Einheiten ausgetauscht werden.

Diese Änderung trifft auf alle PLV-Ventilatoren mit beginnender Seriennummer 84, 85, 86, 87 und 88, bei den Motoren mit schwarzem und silbernem Etikett zu.

Der gegenwärtige Motor (F35062) mit dem nickellegierten Kopf und dem schwarzen und gelben Etikett wird nach 30000 Stunden gewechselt. Dieser Betriebsstundenzähler darf nicht mit dem ursprünglich installierten Power Meter verwechselt werden, welcher nur die Einheiten registriert, welche die Anwendung des Motors betreffen.

Die Respironics® Garantie bei einem neuen PLV Ventilator beinhaltet seinen Motor oder andere Komponenten, unabhängig von den Betriebsstunden.

ECO's (engineering change orders / erforderliche technische Änderungsmitteilungen)

Alle aufgeführten ECO's, einschließlich der unten gelisteten, müssen befolgt werden. Im Kapitel 8.0, ECO's finden Sie weitere Details.

Unbedingt notwendige ECO's

ECO#1156	18 Segment auf 128 Segment Codierscheibe
ECO#2073	Betriebsstundenzähler
ECO#2088	Installation des Kondensator – Hilfsboards, Wechsel des EIN / AUS - Schalters und Installation der Abdeckkappe
ECO#2730	Wechsel des Widerstands beim Überwachungszeitgeber auf 127K ohm
ECO#2876	Wechsel des Multiplexer U19 (nur Chips vom Hersteller National)
ECO#2992	Wechsel des Krytox - Schmiermittels
ECO#3288	Wechsel des Kondensators C7 in der Resetschaltung
ECO#3814	Wechsel des Kondensator C26 auf dem Power Board (F35950 / 0401-0201)
ECO#3909	Wechsel des digitalen Timers (U28)
ECO#6026	Upgrade der Alarmeinheit

Bemerkung: Optionale Änderungsmitteilungen finden Sie im Kapitel 11.0.

Kapitel 7.0

1. Zerlegung, Besichtigung und Wiederzusammenbau

Demontage, Inspektion, und Wiedermontage
 Abbau der Ober-, Unter- und Seitenteile
 Abklappen des linken Moduls
 Trafoeinheit rausnehmen und beiseite legen
 Abklappen des rechten Moduls
 Abklappen der Frontplatte
 Digitales Board rausnehmen und beiseite legen
 Beatmungseinheit rausnehmen (Power Board 35903)
 Druckbegrenzung einstellen (Lüftungseinheit und Power Board 35903)
 Elektrisches Begrenzungsventil einstellen (Power Board F35950 / 0401-0201)
 Druckbegrenzung einstellen (elektronischer Ablass und Power Board 35903)
 Einheit des Patientenanschlusses rausnehmen (Version 1)
 Einheit des Patientenanschlusses rausnehmen (Version 2)
 Rückplatte entfernen
 Amp- (Verstärkungs-) Board (Power Board 35903) entfernen
 Zusammenbau des Amp - Boards (Power Board 35903)
 Motoreinheit rausnehmen
 Entlastungsventil wieder einbauen
 Motor – Anschluss – Widerstands - Test (optional)
 Montage des PLV-100 Optische Schalteinheit
 Antriebsspindel - Einheit
 Überprüfen der Antriebsspindel
 Zylinderkopf-, Zylinder- und Kolbenservice
 Fetten der Antriebsspindel
 35903 Power Board wieder einbauen
 Alarm wieder einbauen
 Austausch der Alarmeinheit
 Zusammenbau des Gerätes

Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie man den PLV-100 zerlegt, überprüft und wieder zusammenbaut.

Hinweis: Beachten Sie alle antistatischen Vorsichtsmaßnahmen vor dem Berühren von Leiterplatten. Informationen bezüglich des Berührens von statisch empfindlichen Teilen finden Sie im antistatischen Kontrollverfahren. Alle Personen, die statische empfindliche Teile behandeln, müssen durch Armbänder über 1 Meg Ω geerdet werden.

2. Entfernen der Ober-, Unter- und Seitenabdeckung

Entfernen der Seitenteile durch Lösen der vier Schrauben befindlich auf jeder Seite. Entfernen Sie das Oberteil durch Lösen der zwei Schrauben befindlich in der hinteren Ecke auf der Seite.

Legen Sie das Gerät auf den Rücken und entfernen Sie die Bodenplatte und die vier Gummifüße des Gerätes. Ziehen Sie den Boden der Abdeckung nach vorne und heben Sie diese dabei leicht an, um sie aus der Falz zu heben.

Hinweis: Trennen Sie immer die AC und DC Stromversorgungen von dem Gerät, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten oder es zerlegen. Vorsichtig die Module abklappen, um Beschädigungen oder Spannungen an Außenoberflächen der inneren Verdrahtungen und Schläuchen zu verhindern.

3. Abklappen der linken Abdeckung

Entfernen der vier Schrauben von der linken Abdeckung. Merken Sie sich die Positionierung und die Führung der Kabelbäume für den späteren Zusammenbau. Stellen Sie die linke Abdeckung auf die Arbeitsoberfläche um die elektrische Verdrahtung nicht zu beschädigen.

4. Ersetzen der Trafoeinheit

Wenn die Trafoeinheit nicht richtig funktioniert, trennen Sie den vier poligen männlichen Verbinder und die zwei weiblichen Verbinder.

Entfernen der vier Schrauben von der Transformatorplatte (35418) und entfernen Sie die Einheit (siehe Abbildung 7-1).

Bemerkung: Ein Brückengleichrichter CR1 und ein Filterkondensator von 12 mF ist unter der Transformatorplatte in der Nähe des Transformators angebracht (siehe Kapitel 17.0 für detaillierte Power Board – Schematik).

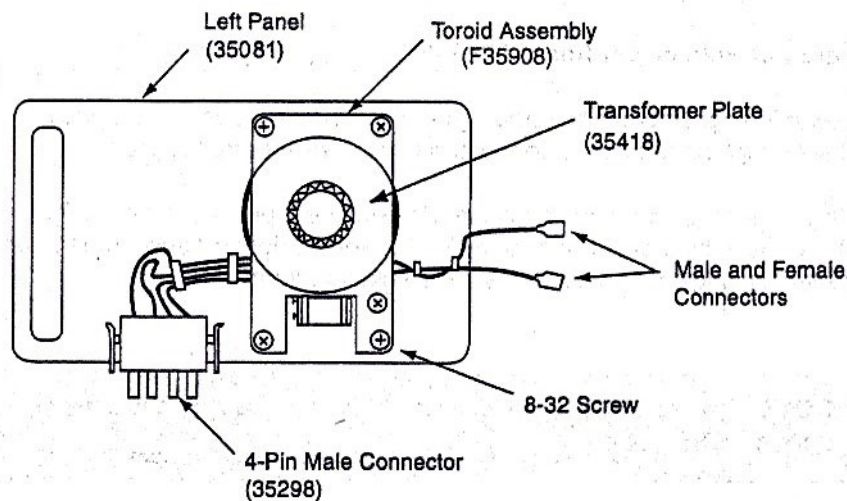


Figure 7-1: Left Module (120 V)

5. Abklappen der rechten Abdeckung

Die rechte Seite enthält das Netzteil und das Kühlblech. Die Abbildung 7-2 zeigt, wie das Netzteil und das Kühlblech von der rechten Seite demontiert werden können.

Bemerkung: Das rechte Teil wird gelöst, aber nicht komplett von dem Gerät entfernt, ohne zuerst die Frontplatte abzuklappen. Vor der kompletten Entfernung des rechten Teils, entfernen Sie die Schrauben von den oberen und unteren Verbindungsstangen und trennen Sie das blaue Kabel (P3) von dem Digitalboard.

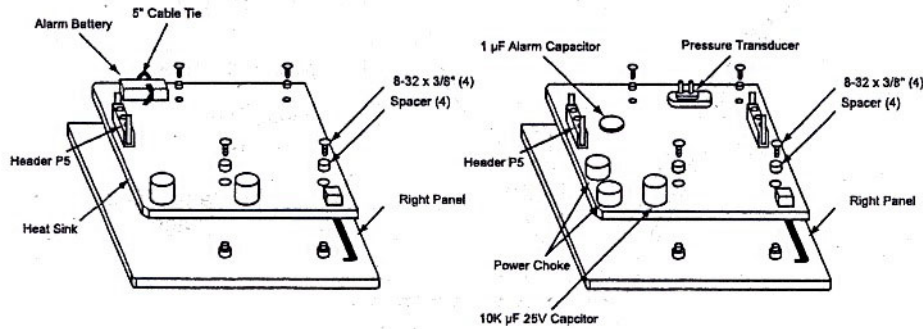


Figure 7-2: Right Module

Für Geräte mit Power Board F35950 / 0401-0201

Klappen Sie das rechte Teil durch entfernen der vier Schrauben ab. Trennen Sie die zwei mit dem Druck – Wandler verbundenen Schläuche.

Trennen des 14-poligen Flachbandkabels, P5, und des 4-poligen Flachbandkabels, P1. Trennen des 3-poligen Flachbandkabels, P2. Abklappen der rechten Seite auf die Arbeitsoberfläche unter Vorsicht, um die elektrische Verdrahtung nicht zu beschädigen.

Bemerkung: Das Power Board F35950 / 0401-0201 benötigt einen 1 F Alarmkondensator und hat keine Alarmbatterie.

Ersetzen der TO-3 – Package

Wenn der Transistor (TO-3) auf dem Kühlblech defekt ist, wird er ausgetauscht durch Entfernen des Power Board's von der rechten Seite. Abbildung 7 zeigt das Kühlblech und das Power Board, wenn es gedreht ist, um Zugang zu dem TO 3 - Package zu haben.

Lösen Sie die zwei Schrauben und entfernen Sie die TO-3-Package. Wenn Sie das TO-3-Package ersetzen, stellen Sie sicher, dass die Isolationsscheibe wie in Abbildung 7 gezeigt, installiert wird. Durch Widerstandsmessung sicherstellen, dass das TO3-Package vollständig von der Masse isoliert ist. Es kann notwendig sein, dass Sie eine zweite Scheibe zwischen der TO-3-Regulator und dem Kühlblech setzen müssen.

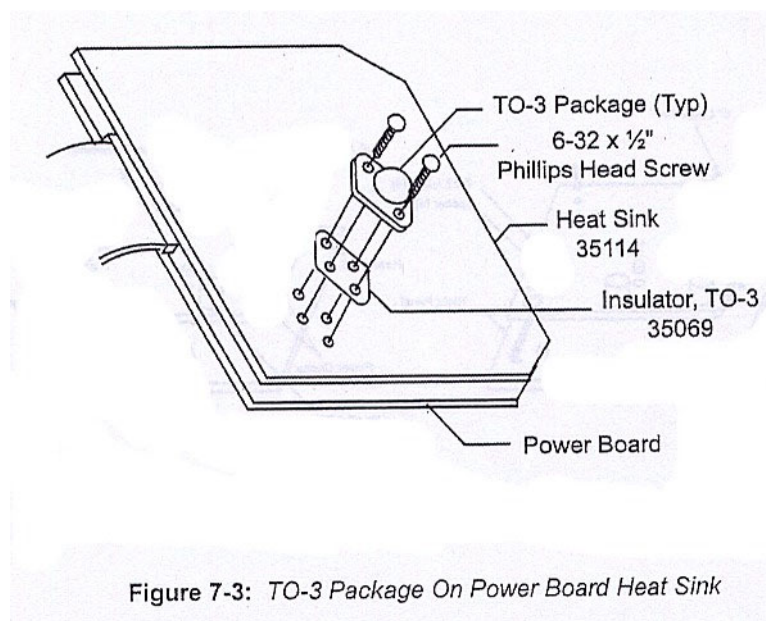


Figure 7-3: TO-3 Package On Power Board Heat Sink

6. Abklappen der Frontplatte

Lösen Sie die zwei Schrauben von der oberen Verbindungsstange und die zwei Schrauben von der unteren Verbindungsstange. Spreizen Sie die Arretierungen, um das blaue Flachbandkabel (P3) vom oberen Teil des Digital Boards zu lösen.

Trennen Sie den ¼ - inch klarsichtigen Schlauch, der das Expirationsventil mit dem Zylinderkopf verbindet vorsichtig vom Zylinderkopfnippel.

Trennen Sie den ¼ - inch klarsichtigen Schlauch der das Nulldruckreferenzventil und die Druckanzeige auf der Frontplatte (Druckanzeige) verbindet. Trennen Sie die Verbindung an dem T-Stück.

Legen Sie die Frontplatte nach rechts, damit das abgewinkelte Schlauchstück aus dem Patientenauslaß rutscht (siehe Abbildung 7-4).

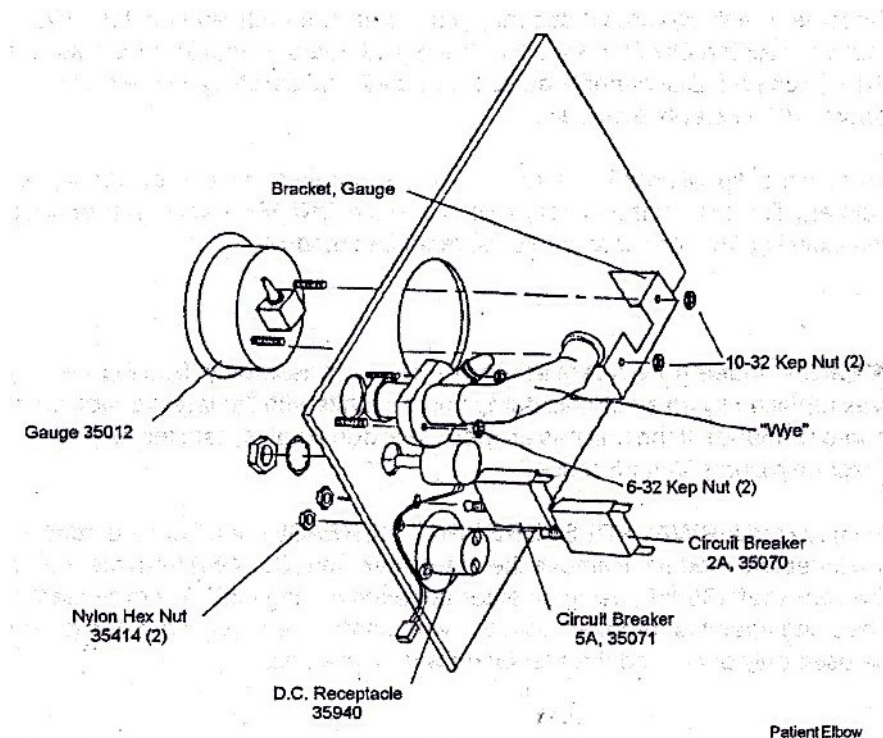


Figure 7-4: Faceplate Module

Vorsichtig die Frontplatte auf die Arbeitsfläche senken. Sicherstellen, dass die gesenkte Verbindungsstange die Frontplatte nicht verkratzt oder beschädigt wird. Überprüfen, dass alle Verdrahtungen oder Komponenten nicht spannen. Überprüfen Sie alle Schläuche auf sichere Verbindungen und jegliche Abklemmungen wenn das Gerät im Betriebszustand ist. Ersetzen Sie die Schläuche, die verschmutzt, brüchig sind oder Alterungserscheinungen aufweisen.

7. Entfernen des Digital Boards

Entfernen der Modus, Hubvolumen, Frequenz: PATIENT BPM, Inspirationsflow, Niedrig - Druck - Alarm und Triggerschwelle - Knöpfe von der Vorderseite der Frontplatte durch Lösen der Madenschrauben.

Entfernen der Muttern und der O-Ringe, die sich unter den Knöpfen befinden. Überprüfen der O-Ringe, ob sie spröde geworden sind und Ersetzen derjenigen die gerissen oder brüchig sind.

Lösen der Muttern von der 30-Sekunden Alarmstummtaste, wenn diese installiert ist. Vorsichtiges Legen der Frontabdeckung auf die Arbeitsoberfläche und Entfernen der drei Kunststoffmuttern, welche das digitale Board sichern.

Ablöten der drei Leitungen, die den Batterieschalter verbinden, und die vier Leitungen, die den EIN / AUS - Schalter mit dem digitalen Board verbinden. Ablöten der Leitungen am Schalterende. Trennen der Kabel P1 und P2 und entfernen Sie das Digital Board vorsichtig von dem Frontplattenmodul.

Das digitale Board auf Beschädigungen überprüfen. Alle Teile müssen in Ihren Fassungen gesichert werden. Den Batterieschalter und den EIN / AUS - Schalter wieder anschliessen. Das digitale Board wieder anschliessen und die Frontplatte wieder zusammenbauen.

8. Ausbau der pneumatischen Druckbegrenzungseinheit (Power Board 35903)

Nur Geräte mit früherer Version Power Board (35903) hatten eine mechanische Druckbegrenzungseinheit. Die mechanische Druckbegrenzungseinheit wurde durch die neuere Power Board - Version (F35950 / 0401-0201, siehe Abbildung 7-7) ersetzt.

Diese Geräte sind bei uns nicht mehr im Einsatz.

9. Elektronisches Druckbegrenzungsventil (Power Board F35950 / 0401-0201)

Elektronische Druckbegrenzungsventile werden nicht demontiert oder gereinigt. Auseinanderbau und Reinigung aller Ventile vergrößert die Möglichkeit, dass Schmutz oder andere Fremdstoffe hinein geraten und Fehlfunktionen verursachen. Verschmutzte elektronische Ventile dürfen nur von aussen mit Alkohol gereinigt werden. Ventile mit Fehlerbeschreibung werden ersetzt.

Ventileinheiten, die von innen verdreckt sind, müssen von dem Zylinderkopf entfernt werden und mit Alkohol getränkten Stäbchen oder einem fusselfreiem Tuch gereinigt werden. Reinigen des inneren Zylinders und den Sitz der Ventileinheit in der selben Weise. Benutzen Sie Alkohol zum Reinigen für die Stifte und die Führung. Rauhe Stellen oder Kratzer können geglättet werden durch Benutzen eines feinsandigen Schmirgelpapiers. Diese Teile sollten danach mit Alkohol gereinigt werden.

10. Kalibrierung der Atemwegsdruckgrenze (elektronisches Druckbegrenzungsventil und Power Board (F35950 / 0401-0201))

Schliessen Sie das Druckmessgerät gemäß der Abbildung 10 an. Drehen Sie den Knopf zur Einstellung der Atemwegsdruckbegrenzung komplett nach rechts.

Einstellen des R1 auf der Power Board Einheit solange, bis die Spannung am TP12 zwischen 2,50 und 2,70 Volt beträgt. Drehen des Einstellknopfes auf Linksanschlag. Einstellen des R2 auf der Power Board Einheit, bis die Spannung am TP12 zwischen 0,80 und 1,00 Volt beträgt. Das Gerät muss den Druck von 10 cm begrenzen und der akustische Alarm muss ertönen.

Drehen des Einstellknopfes bis zum Rechtsanschlag. Verbinden eines Schlauchsystems mit einer Testlung mit 1 Liter Inhalt an das Gerät. Das Gerät entlastet zwischen 85 und 105 cm Druck und der Alarm ertönt. Einstellen des R1 und R2 an dem Power Board, bis diese notwendige Funktion erreicht wird. Durch Begrenzung der Ausdehnung der Testlung wird der Druck des Gerätes erhöht bis das Entlastungsventil aktiviert wird.

11. Entfernen der Einheit des Patientenanschlusses (Version 1)

Hinweis: Diese Version ist bei VitalAire GmbH nicht im Einsatz.

12. Entfernen der Einheit des Patientenanschlusses (Version 2)

Lösen der Frontplatte und entfernen der zwei Muttern, die den Auslaß in der Position halten.

Bemerkung: Ältere Modelle mit einem Metallanschluss verfügen über eine Gummischeibe.

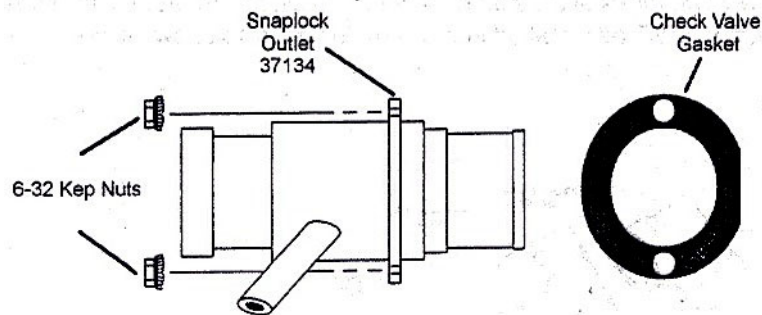


Figure 7-8: Patient Outlet Assembly (Version 2)

Entfernen des Patientenauslasses von der Festplatte. Entfernen Sie den abgewinkelten Schlauch vom Patientenauslaßstutzen und entnehmen Sie den Ventilträger mit den Ventilmembranen.

Um die Ventilmembranen zu wechseln, erst die alte aus dem Träger ziehen. Überwachen Sie den Unterschied der beiden Seiten. Eine Seite ist leicht vertieft und bildet nach aussen eine Lippe. Der Ventilträger muß wie in Abbildung 7-7 wieder eingebaut werden. Das Einwegventil so einbauen, dass die Membranfläche an der Lippe des Trägers aufliegt.

Den „Schwanz“ der Ventilmembranen in die mittlere Bohrung des Ventilträgers einführen. Ziehen Sie den „Schwanz“ durch die Bohrung bis er einrastet. Nach dem Einbau der Membranen in den Träger wird der „Schwanz“ auf die geeignete Länge geschnitten.

13. Entfernen des hinteren Seitenteils

Trennen des Gerätes von der Stromversorgung und entfernen des Oberteils und der Bodenseite wie vorhergehend beschrieben. Lösen des linken und rechten Seitenteils. Entfernen der Schrauben, die das hintere Modul mit der oberen Strebe verbindet.

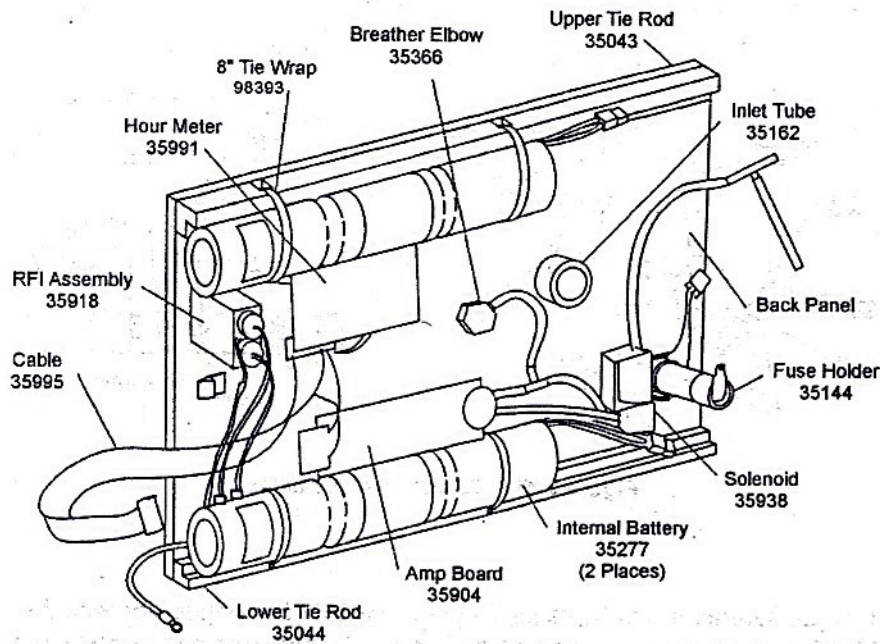


Figure 7-9: Back Panel for Power Board 35903

Wenn der PLV-100 ein AMP – Board hat, trennen des AMP – Board's blaue Verbindung an der oberen Rückseite von dem Digital Board (P3). Trennen des ¼-inch Schlauchs von dem T-Stück. Vorsichtig das Modul auf die Arbeitsplatte legen, darauf achten, dass die Kabel oder Schläuche nicht quetschen.

Überprüfen Sie die 4 Kabelverbinder der internen Batterie und deren Sitz und dass keine Scharfen Ecken hervorstehen. Wenn dieses nicht der Fall ist, ändern Sie es dementsprechend.

Überprüfen aller Drähte und Kabel auf Verschleiß, Quetschungen und sichere Verbindungen. Ersetzen der Drähte oder Kabel wenn einige Anzeichen auf Verschleiß oder Abnutzung hinweisen.

14. Wiederzusammenbau der Rückseite

Installieren Sie das neue durchsichtige Schlauchsystem zwischen dem Nulldruckreferenzventil (siehe Abbildung 7-10). Ziehen Sie Kabelbinder um alle Schlauchanschlüsse zur Vermeidung von Leckage. Die Montage ist in der umgekehrten Reihenfolge.

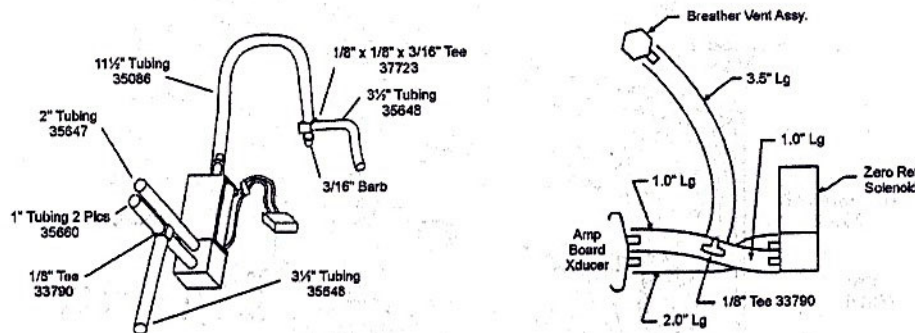


Figure 7-10: Tubing Configurations

Jegliche Konfiguration ist annehmbar. Ersetzen Sie die 35903 Konfiguration mit der F35950 / 0401-0201 wenn eine Reparatur erforderlich ist. Trennen der Schläuche längsseitig auf und entfernen Sie diese von dem Umwandler, um einen Schaden an dem Druckaufnehmer zu verhindern.

15. Entfernen der Motoreinheit

Den Stecker vom OPTO – Koppler - Kabel und die zwei Motorleitungen rausziehen (siehe Abbildung 7-11). Mit dem herabgeklappten linken Seitenteil drehen Sie die Antriebsspindel im Uhrzeigersinn bis der Kolben sich am linken Anschlag des Zylinders befindet.

Warnung: Auf keinen Fall am Ende des Gewindes die Spindel weiterdrehen.

Entfernen Sie die vier Schrauben aus der Motorplatte. Den Motor von dem Zylinderkopf drehen und ihn die ganze Zeit dabei festhalten.

Lösen der Madenschraube mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels und trennen der Kupplung von der Antriebsspindel (die Kupplung die ganze Zeit am Motor befestigt lassen). Überprüfen der Kupplung und Ersetzen bei Verschleißerscheinungen.

Der PLV-100 Motor ist eine versiegelte Einheit und kann nicht für Reparaturen auseinander gebaut werden. Beim Versuch, den Motor zu reparieren, erlischt die Gerätegarantie.

Austausch der Motoreinheit in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Es wird empfohlen, den Motor nach dem Zusammenbau des Zylinderkopfes, Zylinders und Kolbens zu ersetzen. Sichern der Kupplung auf der Antriebsspindel mit einem Drehmoment von 17 Pfund/Inch angezogen wird.

Kontrollieren, dass sich keine Verdrahtungen, Kabel oder Schläuche zwischen dem Motor und dem Zylinderkopf befinden. Kontrollieren, dass alle Befestigungsschrauben (besonders diese, die die Kupplung mit der Antriebsspindel verbinden) ordentlich angezogen sind. Sicherstellen, dass der Motor auf dem Zylinderkopf mit 20 Pfund/Inch Drehmoment montiert wird.

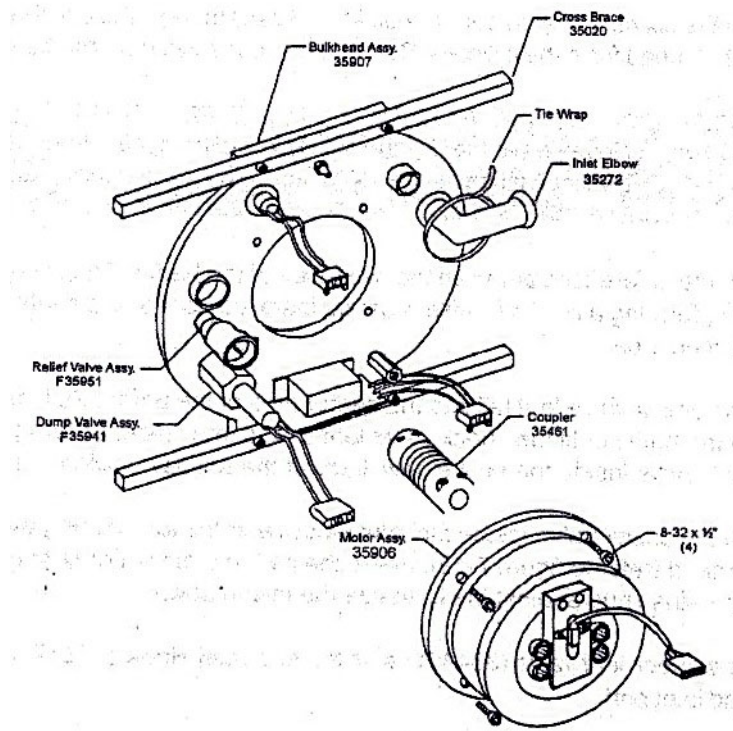


Figure 7-11: Motor Assembly

16. Verlagern des Einwegventils

Entfernen der Motoreinheit wie in nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Entfernen der sechs Muttern, die die Zylinderkopfeinheit mit den Zylinder verbinden. Trennen des Zylinderkopfes von dem Zylinder. Trennen des Einwegventils aus dem Zylinderkopf.

Warnung: Niemals das alte Einwegventil in der Zylinderkopfeinheit lassen, wenn das neue Winkelstück und Einwegventil montiert wurde.

Auf den Unterschied zwischen der beiden Seiten des Membranträgers achten. Den „Schwanz“ durch den Membranträger ziehen bis das Ventil einrastet. Bevor das Winkelstück eingebaut wird, den „Schwanz“ beschneiden. Das Einwegventil in das Winkelstück einsetzen, mit dem „Schwanz“ vom Zylinderkopf wegzeigend.

Das Einwegventil richtig eindrücken (bezogen auf Abbildung 7-12). Sicherstellen, dass es richtig auf dem Absatz im Inneren des Winkelstücks aufliegt.

Installieren des Einwegventils (33440 / 0401-0247) nur mit dem neuen Winkelstück auf dem Zylinderkopfeinlass.

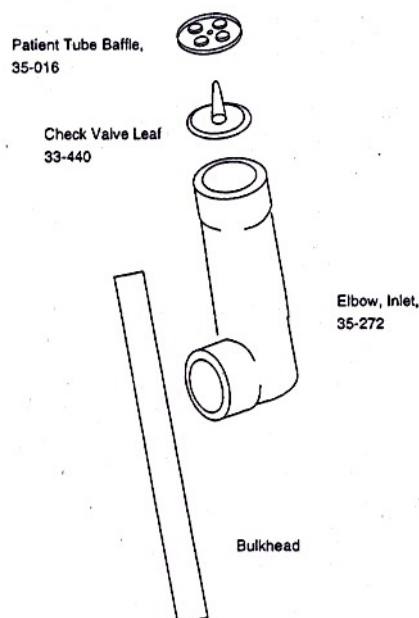


Figure 7-12: Relocating Check Leaf Valve

17. Test des Widerstandes der Motorzuleitung

Dieser Test wird angewendet zur Bestimmung der noch verbleibenden Lebenserwartung des Motors und ist nicht geeignet, um zu bestimmen, ob der Motor für den Gebrauch für das Beatmungsgerät brauchbar ist. Statt dessen wird der Test angewendet, um zu bestimmen, wie hoch der Verschleiß des Motors ist ausgehend von den gesamten Motorbetriebsstunden, Umweltbetriebsbedingungen, Frequenz der vorbeugenden Wartung, etc.

Der folgende Test wird angewendet, um den Motorwiderstand (r_t) zu messen. Diese Methode reduziert Fehler aufgrund unterschiedlicher Bedingungen der Collectorbeläge. Dieser Belag ist von Motor zu Motor unterschiedlich und ist abhängig vom Nutzungsgrad, Laufzeit, Temperatur, eingesetzter Motorkopf und Abnutzungsgrad der Motorbürsten.

Stecken Sie die Motorkupplung auf den Motorschaft und das andere Ende in den Schraubstock einspannen. Dieses verhindert Drehbewegungen des Motors während des Testes. Halten Sie das Motorgehäuse fest, um Drehbewegungen zu verhindern.

Warnung: Niemals die Motorwelle direkt in einen Schraubstock spannen. Dieses verursacht Schaden der inneren Motorwelle.

Gleichspannung bei dem Motor anlegen mit weniger als 0,5 V und die Spannung erhöhen bis 4,0 A erreicht werden. Bei 4,0 Amps die Spannung über dem Motoranschluss messen. Die Spannung nicht länger als fünf Sekunden anlegen lassen, um zu verhindern, dass sich die Armatur erwärmt (Messungen, die länger als fünf Sekunden dauern, haben Einfluss auf die Wiederholbarkeit der Messungen).

Um den Anschlusswiderstand zu bestimmen, benutzt man folgende Formel:

$$\text{Anschlusswiderstand (rt)} = \frac{\text{gemessene Spannung}}{4,0 \text{ A}}$$

Die Motorwelle um 90° drehen und die Messung wiederholen. Die Messung vier Mal mit jeweils 90° wiederholen. Den Mittelwert der vier Messungen bilden. Der nominale Widerstand wird bei 25° mit 0,365 Ω angegeben.

Bemerkung: Die einfache ohmsche Widerstandsmessung ergibt keine vernünftigen oder reproduzierbare Ergebnisse, weil der Collectorbelag nicht berücksichtigt wird. Strom wird benötigt, um den Collectorbelag zu überwinden.

Motoren mit bedeutsam höheren Anschlusswert sollten untersucht werden, ob der Motor noch in Ordnung ist oder ersetzt werden muss.

18. Montage PLV-100 Opto - Koppler - Einheit

Es gibt zwei Typen der Montage - Einheit. Die alte Version (35357), mit einem Block aus Aluminium, (siehe in Abbildung 7-13) und die neue Version (35601 / 0401-0162) mit einem ausgestampften Stahlblech (siehe Abbildung 7-14). Der Austausch – Kit F35844 enthält diese Version.

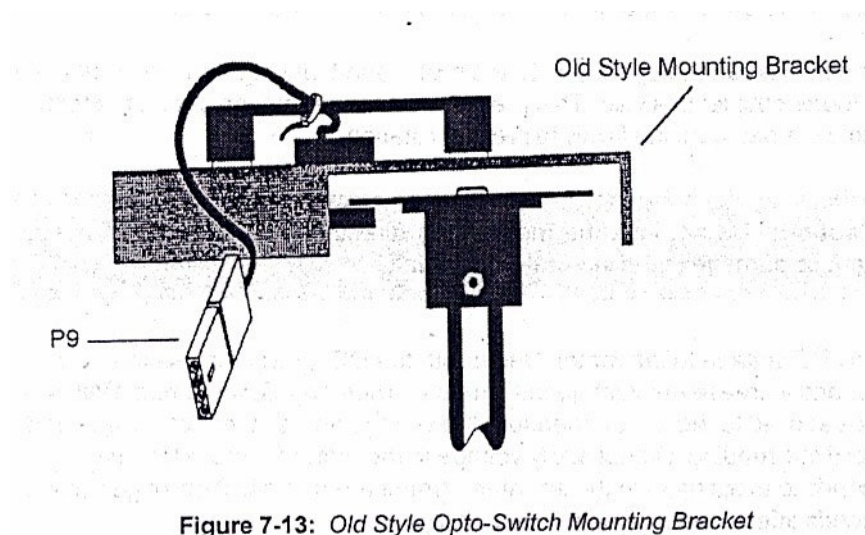


Figure 7-13: Old Style Opto-Switch Mounting Bracket

Der Opto - Koppler dieser zwei unterschiedlichen Versionen ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, einen neuen Opto - Koppler in eine alte Halterung einzusetzen.

Entfernen Sie die alte Opto - Koppler - Einheit vom Kabelbaum durch Lösen des 4-Stift Molex-Verbinders, P9. Entfernen der zwei 4-40 Schrauben, die die Halterung an dem Motorgehäuse festhalten, lösen und vernichten. Vorsichtig die alte Halterung von der Stroboskopscheibe ziehen (35014).

Die Stroboskopscheibe ist sehr empfindlich. Ersetzen Sie die Scheibe wenn sie beschädigt ist, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Den Opto - Koppler vom Motor abnehmen und den neuen einbauen.

Die neue Opto - Koppler - Einheit auf dem Motorgehäuse so positionieren, dass diese Scheibe zwischen dem optischen Geber und Empfänger passt. Die zwei 4.40 x ¼ inch Schrauben, im Kit enthalten, verwenden, um die Opto - Koppler - Einheit auf dem Motorgehäuse zu sichern.

Mit einem 99-20 Schraubendreher die Madenschrauben an der Stroboskopscheibe lösen. Die Scheibe so dicht wie möglich am Opto - Empfänger positionieren (siehe Abbildung 7-14). Etwas Loctite 222 (98016) benutzen, um die Madenschrauben gegen die abgeflachte Motorwelle zu fixieren.

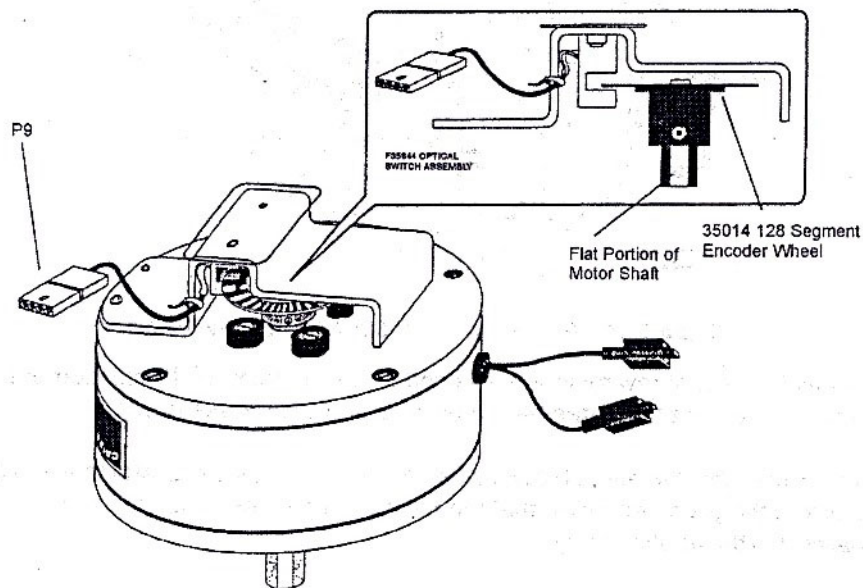


Figure 7-14: New Style Opto-Switch Mounting Bracket


Lösen Sie die Madenschraube und positionieren Sie die Scheibe neu. Wenn die Distanz zwischen der Scheibe und dem Empfänger sich immer noch verändert, tauschen Sie die Scheibe aus.

Den Widerstand R21 zwischen dem 50-poligen Flachbandverbinder und dem 14-poligen Flachbandkabelverbinder am unteren Ende des Digital Boards entfernen. Der 4,02 k Ω Widerstand muss ausgeschaltet werden, damit der neue Opto - Koppler funktioniert. Trennen der Leitungen des R21 in der Nähe der Platine und Vernichten des Widerstandes.

19. Antriebsspindeleinheit / Aufnahmeeinheit

Den Motor vom Zylinderkopf wie beschreiben entfernen. Nicht versuchen, die Antriebsspindeleinheit auseinander zu bauen oder die Kugeln zu entfernen. Die Aufnahmeeinheit kann von dem Kolben abgeschraubt werden, ohne dass der Kolben vom Zylinder entfernt werden muss.

Entfernen der sechs Schrauben von der Flanschscheibe und entfernen der Antriebsspindeleinheit von dem Kolben.

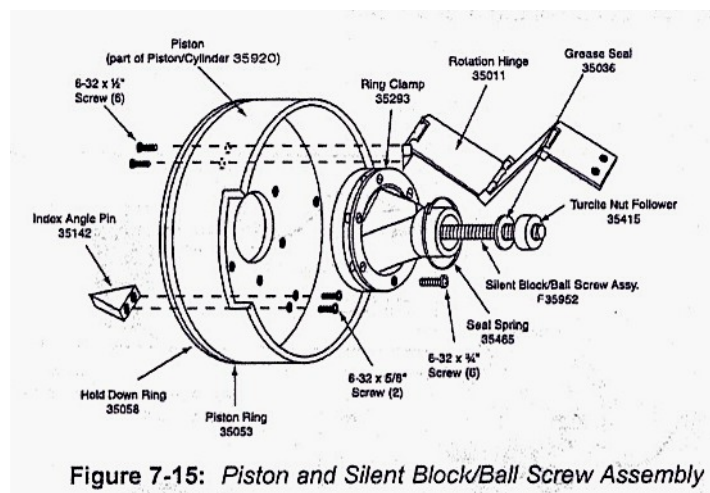

Die Antriebsspindeleinheit auf Spiel und Leichtgängigkeit überprüfen. Wenn Austausch notwendig ist, die gesamte Einheit austauschen.

Die Aufnahmeeinheit vom Kolben lösen und dabei sicherstellen, dass der flache Teil der Aufnahmeeinheit parallel zum Scharnier positioniert ist.

Die sechs Montageschrauben locker einsetzen. Den Kolben einschieben bis er Kontakt hat. Die Motoreinheit wie beschrieben einsetzen. Beim Einbau der Aufnahmeeinheit die 6-32 x 3/4-inch Schrauben kreuzweise bis zum Anschlag eindrehen und danach festziehen, um den sicheren Sitz zu gewährleisten.

Drehen der Antriebsspindel bis der Kolben den Druckknopfschalter berührt. Geringes zurückdrehen des Kolbens. Ein hörbarer Klick ertönt wenn der Schalter zurückgeschaltet hat.

Bauen Sie das Gerät wieder soweit zusammen, bis Kolben und Zylinder wieder arbeiten. Einschalten des Gerätes für einige Atemzüge. Kontrollieren, dass das Ende der Antriebsspindel keine „Achten“ oder „Wackeln“ als Bewegung (Schwingung) aufweist. Wenn eine Bewegung festzustellen ist, halten Sie das Gerät bei ausgefahrenem Kolben an und lösen Sie die Aufnahmeeinheit. Wiederholen Sie die Montage bis eine einwandfreie Bewegung erreicht ist.

20. Überprüfung der Antriebsspindereinheit

Überprüfen der Antriebsspindereinheit auf Festigkeit, Spiel oder Leichtgängigkeit. Entfernen der kompletten Antriebsspindereinheit und Aufnahmeeinheit. Fetten der Antriebsspindereinheit sollte bei jeder Inspektion gemacht werden. Siehe Antriebsspindelschmiermittel auf Seite 81 für Fetten der Antriebsspindereinheit.

21. Zylinderkopf-, Zylinder- und Kolbenservice

Ausbau der Motoreinheit wie vorherig beschrieben. Abnehmen der Kupplung von der Antriebsspinde. Die Kupplung muß am Motor bleiben. Wenn notwendig, die Kupplung von dem Motor abnehmen, dann muss die Motoraufnahmeplatte erst entfernt werden.

Entfernen des Scharniers von der Scharnierhalterung durch Lösen der zwei 6-32 Schrauben. Entfernen der Scharnierhalterung vom Zylinder durch Entfernen der zwei 6-32 Kontermuttern. Entfernen der Abstandshalter der Scharnierhalterung von den Stehbolzen in dem Zylinder.

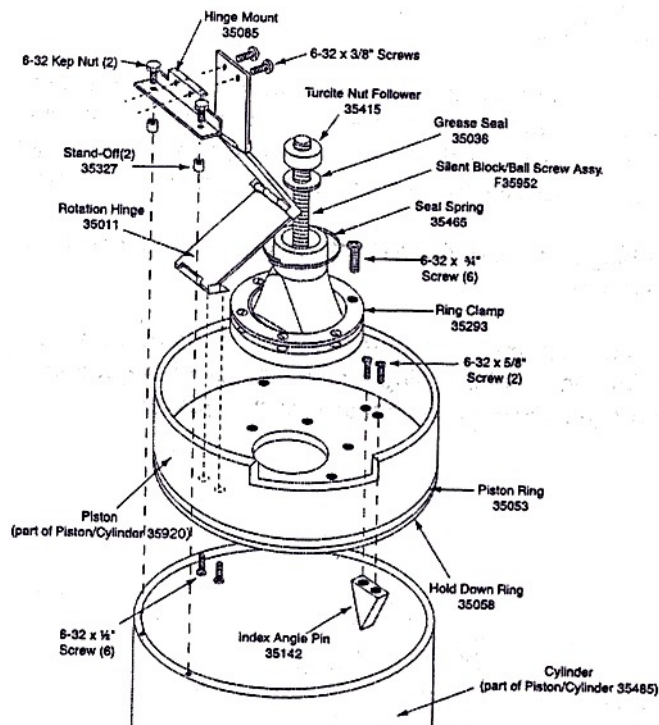


Figure 7-16: Hinge Mount Assembly

Entfernen der sechs Muttern, welche den Zylinderkopf halten. Entfernen des Zylinderkopfes. Rauschieben der Kolbeneinheit aus dem Zylinder nach hinten. Dieses verhindert Schäden an dem Kolbenring.

Den Kolben oder Zylinder nicht schleifen oder polieren. Reinigen des Kolbens / Zylinders nur mit einem milden Reinigungsmittel oder Alkohol. Vor dem Zusammenbau des Kolbens / Zylinders trocken reiben.

Ersetzen des Kolbenrings wenn dieser Anzeichen von Unebenheit aufweist oder wenn der Kolben laute Geräusche macht.

Entfernen des Scharniers von der Rückseite des Kolbens. Entfernen der zwei 6-32 x 5/8 inch Schrauben, die den Indexkeil an der Vorderseite des Kolbens befestigen. Entfernen der vier Schrauben, die die Befestigungsscheibe sichert. Vernichten des Kolbenrings.

Ausrichten eines neuen Kolbenrings, (35053), mit den Schraubenlöchern an dem Kolben. Platzieren der Befestigungsscheibe mit der abgekannten Seite gegen den Kolbenring. Überprüfen der vier Schrauben, die den Ring in dem Platz sichern. Lose die vier selbstsichernden Muttern auf die Schrauben von hinten auf den Kolben anbringen. Installieren des Scharnieres und des Indexkeiles an dem Kolben gemäß der Abbildung 7-15.

Wenn der Kolben / Zylinder nach dem Erneuern des Kolbenrings immer noch Geräusche verursacht, die komplette Zylindereinheit (35920) austauschen.

Einfügen der Kolbeneinheit im Zylinder von der Kopfseite. Kontrollieren, dass der Kolbenring gleichmäßigen Kontakt mit dem Zylinder hat und sich keine Lücken zeigen. Bewegen Sie den Kolben ein paar Mal vor und zurück, um den Kolbenring in den richtigen Sitz zu bringen. Anziehen der vier Schrauben, welche die Befestigungsscheibe halten.

Befestigung der Scharnierhalterung am Zylinder und das Scharnier wieder anbringen.

Den Zylinderkopfdichtring auf die sechs Bolzen auflegen. Sicherstellen, dass die Dichtung flach aufliegt und nicht an den Gewindegängen hängen bleibt. Erneuern der Dichtung wenn sie beschädigt ist. Keinen Kleber bei der Dichtung benutzen.

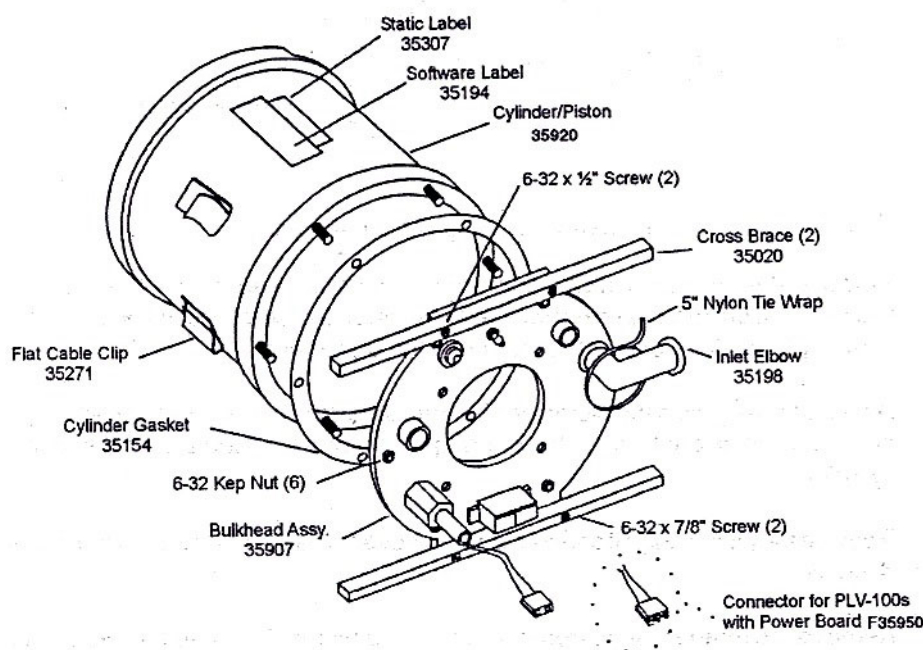


Figure 7-17: Bulkhead Piston/Cylinder Assembly

Zusammenpassen des ZylinderkopfesTrennwand mit dem Zylinder und kontrollieren, dass die Dichtung keine Falten hat. Anziehen des Zylinderkopfes zum Zylinder wie folgt:

1. Anziehen der Schrauben 1 bis 6 gemäß Abbildung 7-18, (in numerischer Reihenfolge), in 10 Pfund / Inch .
2. Anziehen der Schrauben 1 bis 6 in Reihenfolge in 15 Pfund / Inch.
3. Anziehen der Schrauben 1 bis 6 mit 20 Pfund / Inch. Diese Technik wird angewandt, um gleichmäßigen Anpressdruck gegen die Dichtung zu erreichen.

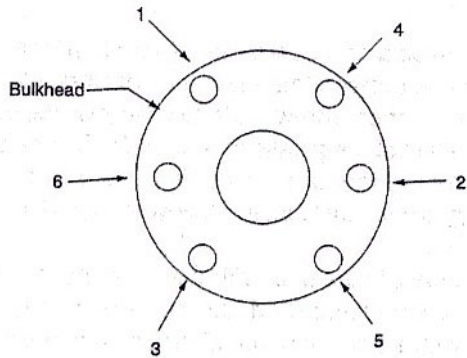


Figure 7-18: Bulkhead Tightening Sequence

21. Fetten der Antriebsspindel

Schmieren Sie die Antriebsspindel bei jeder durchzuführenden Wartung. Folgende Teile sind erforderlich, um das Schmiermittel in der Antriebsspindel von Mobil #28 auf Krytox zu wechseln:

Menge	Teile-Nr.	Beschreibung
1	35465	Klemmring
A/R	35408 (0401-0265)	Fett, Krytox 240
1	35036 (0401-0037)	Fettabdichtungsscheibe

Achtung: Vermeiden des Kontakts von Fett in Augen und Haut. Hände gründlich waschen unmittelbar nach der Benutzung des Fettes. Keine Lebensmittel, Getränke oder Rauchwaren konsumieren, welche mit dem Fett in Berührung gekommen sind. Gebrauch von Handschuhen bei dem Umgang mit der Antriebsspindel.

Es ist nicht notwendig, die Antriebsspindel von dem Kolben oder von der Aufnahmeeinheit entfernen zu müssen bei den folgenden Maßnahmen.

Abklappen der linken Seite von dem Gerät und der Beschreibung in Kapitel 7.0 folgen. Abklappen der linken Seite vorsichtig auf die Arbeitsoberfläche und nicht die elektrischen Verdrahtungen dabei quetschen.

Entfernen des Klemmrings von der Aufnahmeeinheit durch vorsichtiges abziehen des Klemmrings von dem Zylinder. Überprüfen des Klemmrings. Lösen der Fettkammerverschlußmutter und entfernen von der Antriebsspindel.

Bemerkung: Die alten Fettkammerverschlußmuttern haben manchmal ungleichmäßige Fettablagerungen hinterlassen. Die neuen haben keine Gewinde und werden lediglich aufgeschoben.

Das Fett auf der Antriebswelle mit einem fusselfreien Tuch entfernen (siehe Abbildung 7-15).

Neuen Klemmring (35465) bis zum hinteren Ende der Aufnahmeeinheit schieben. Einspritzen von ungefähr 2 ml Krytox 240 (35408) in die Fettkammer der Aufnahmeeinheit. Anbringen der Fettkammerverschlußmutter an der Antriebsspindereinheit, bis sie halb in die Fettkammer eingedrungen ist. Schieben des Klemmrings auf die Fettkammerverschlußmutter. Einschrauben des

Restes dieser Mutter in die Aufnahmeeinheit. Abwischen des überflüssigen auslaufenden Fettes mit einem fussselfreien Tuch.

Das Gerät, mit abgeklappter linken Seite mit geringer Geschwindigkeit, (Inspirationsflow und Atemfrequenz niedrig setzen, grosses Hubvolumen betreiben). Fetten der Antriebsspindel mit einer kleinen Menge an Fett durch Gebrauch eines fussselfreien Tuches.

22. Nachrüsten der Netzteilplatine

Das Power Board alter Bauart (35903) sollte durch das neue Power Board (35950) ersetzt werden. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten für den Austausch dieser Boards. Es sollten keine alten Versionen des Power Boards mehr im Umlauf sein. Ist dieses doch der Fall, schlagen Sie bitte im englischen Service Manual nach.

23. Wiederezusammenbau

Bevor Sie die PLV-100 Einheit wieder montieren, prüfen Sie, dass alle angewendeten ECOs durchgeführt wurden. Montieren Sie die Einheit gemäß der Anweisung, wie in Sektion 7.0 festgelegt.

Nach der Montage schalten Sie den PLV-100 wieder ein. Der Ventilator verrichtet seinen automatischen Selbsttest, welcher die Vorderseitendigitaldisplays, LEDs, den akustischen Alarm und Druckumwandler prüft. Diese 5-Sekunden Sequenz der Prüfung tritt unmittelbar nach Einschalten der Einheit ein.

Kapitel 8.0 Notwendige technische Änderungen **Mandatory Engineering Change Orders - ECO's**

ECO# 1156 Austausch der Stroboskopscheibe
ECO# 2073 Einbau des Stundenzählers
ECO# 2730 Austausch des Widerstandes für den Watchdog - Timer
ECO# 2876 Austausch des Multiplexer U19 (Hersteller: National)
ECO# 2992 Austausch des Krytox Fettes
ECO# 3288 Austausch des Kondensators C7 im Resetimpulsformer
ECO# 3814 Austausch des Kondensators C26 auf dem
Power Board F35950 / 0401-0201
ECO# 3909 Austausch des digitalen Zeitzählers
FC2001-46 Aufrüstung der Alarmeinheit
FC2002-06 Multifikation auf dem Logic Board 35916

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

1. ECO# 1156 Austausch der Stroboskopscheibe

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

2. ECO# 2073 Einbau des Stundenzählers

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

3. ECO# 2730 Austausch des Widerstandes für den Watchdog - Timer

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

4. ECO# 2876 Austausch des Multiplexer U19 (Hersteller: National)

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

5. ECO# 2992 Austausch des Krytox Fettes

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

6. ECO# 3288 Austausch des Kondensators C7 im Resetimpulsformer

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

7. ECO# 3814 Austausch des Kondensators C26 auf dem Power Board F35950 / 0401-0201

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

8. ECO# 3909 Austausch des digitalen Zeitzählers

Hinweis: Dieses Kapitel wurde für die deutsche Version nicht mehr übernommen, da diese Änderungen praktisch nicht mehr vorkommen sollten. Ggf. ist die englische Originalversion zu Rate zu ziehen.

9. FC2001-46: Aufrüstung der Alarmeinheit

Diese notwendige Umrüstung ist bei Geräten, die vor dem Jahr 2000 hergestellt wurden, durchzuführen und bei denen, bei denen aus irgendeinem Grund einen Service oder eine Wartung vorgenommen wurde. Alle Geräte mit der alten Alarmeinheit (35895), dem alten Alarm - Board (35896) und Geräte mit einer Seriennummer die mit 99 beginnt oder endet müssen auf den neuen Alarm PCB Aggregat F1000711 (0401-0260) aufgerüstet werden. Die Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild an der Rückseite von allen PLV Geräten. Der Grund von dem Upgrade ist, sicherzustellen, dass alle PLV Alarmer die letzte Ausführung haben. Zusätzlich müssen für ältere Geräte andere Komponenten für die Kompatibilität mit dem Alarmmodul gewechselt werden.

Verfahren für Geräte mit dem Power Board 35950 und neue Version des Zero Boardes:

1. Abklappen der rechten und vorderen Seite gemäß der Anweisungen im Abschnitt 7 von dieser Gebrauchsanweisung.
2. Entfernen und vernichten Sie die zwei Schrauben, die die alte Version des Alarms zum Gerät mit dem Alarmblock oder Alarm PCB sichern. Wenn sich zwischen dem Alarmgeber und der Frontplatte eine Dichtung befindet, vernichten Sie diese.
3. Entfernen und vernichten Sie die zwei Abstandshalter von der Frontplatte, die den Alarmgeber gesichert haben.
4. Schrauben Sie die neuen Abstandshalter (35042) aus dem neuen Alarmkit an die Frontplatte der Stehbolzen.
5. Die neue Alarmeinheit an die Abstandshalter legen. Siehe Abbildung 8-9 für Alarmeinbau.
6. Befestigen Sie die Alarmeinheit an die Abstandshalter mit den zwei Unterlegscheiben und Schrauben, die dem Wiedereinbaukit beiliegen.
7. Der Alarm ist ein kritischer Komponent. Dokumentieren Sie den Wechsel des Alarmgebers mit dem Code.
8. Den Kabelbaum (35959) installieren: den 2-pin Verbinder auf die Alarmeinheit stecken, den 14-poligen Verbinder zum P9 und das Power Board stecken und den Molex Verbinder auf das Magnetventil stecken.
9. Bauen Sie die rechte und vordere Seite wieder an das Gerät gemäß Kapitel 7 dieser Anweisung.
10. Führen Sie eine vollständige Funktionsprüfung durch, um den korrekten Betrieb wieder aufzunehmen.

Verfahren für Geräte mit Power Board 35950 und alter Version des Zero Boards (35937):

1. Abklappen der rechten und vorderen Seite gemäß der Anweisungen im Abschnitt 7 von dieser Gebrauchsanweisung.
2. Entfernen und vernichten Sie die zwei Schrauben, die die alte Version des Alarms zum Gerät sichern, auch wenn es sich um den Alarmblock oder Alarm PCB handelt. Wenn dort eine Dichtung zwischen dem Alarm und der Frontseite ist, vernichten Sie diese. Benutzen Sie einen Pinauszieher (98558) und ziehen Sie die rote und die schwarze Leitung, die aus dem Alarm von dem 3-pin Molex Verbinder kommen, raus. (Lassen Sie den violetten Draht am Platz).
3. Entfernen und vernichten Sie die zwei Abstandshalter von der Frontplatte, die den Alarmgeber gesichert haben.
4. Schrauben Sie die neuen Abstandshalter (35042) aus dem neuen Alarmkit an die Frontplatte der Stehbolzen.
5. Die neue Alarmeinheit an die Abstandshalter legen. Siehe Abbildung 8-9 für Alarmeinbau.
6. Befestigen Sie die Alarmeinheit an die Abstandshalter mit den zwei Unterlegscheiben und Schrauben, die dem Wiedereinbaukit beiliegen.
7. Der Alarm ist eine kritische Komponente. Dokumentieren Sie den Wechsel des Alarmgebers mit dem Code.
8. Das Verbindungskabel installieren: Mit dem 2-pin Verbinder auf die Alarmeinheit stecken. Den roten Draht auf Pin 1 und den schwarzen Draht auf Pin 2 des Molex Verbinders stecken. Vorsichtig, nicht den violetten Draht auf Pin 3 beschädigen. Den Molex Verbinder an das zero - Board anschliessen.
9. Bauen Sie die rechte und vordere Seite wieder an das Gerät gemäß Kapitel 7 dieser Anweisung.
10. Führen Sie eine vollständige Funktionsprüfung durch, um den korrekten Betrieb wieder aufzunehmen.

Verfahren für Geräte mit Power Board 35903 und alter Version des Zero Boardes (35937):

1. Abklappen der rechten und vorderen Seite gemäß der Anweisungen im Abschnitt 7 von dieser Gebrauchsanweisung.
2. Entfernen und vernichten Sie die zwei Schrauben, die die alte Version des Alarms zum Gerät sichern, auch wenn es sich um den Alarmblock oder Alarm PCB handelt. Wenn dort eine Dichtung zwischen dem Alarm und der Frontseite ist, vernichten Sie diese. Benutzen Sie einen Pinauszieher (98558) und ziehen Sie die rote und die schwarze Leitung, die aus dem Alarm von dem 3-pin Molex Verbinder kommen, raus. (Lassen Sie den violetten Draht am Platz).
3. Entfernen und vernichten Sie die zwei Abstandshalter von der Frontplatte, die den Alarmgeber gesichert haben.
4. Schrauben Sie die neuen Abstandshalter (35042) aus dem neuen Alarmkit an die Frontplatte der Stehbolzen.
5. Die neue Alarmeinheit an die Abstandshalter legen. Siehe Abbildung 8-9 für Alarmeinbau.
6. Befestigen Sie die Alarmeinheit an die Abstandshalter mit den zwei Unterlegscheiben und Schrauben, die dem Wiedereinbaukit beiliegen.
7. Der Alarm ist eine kritische Komponente. Dokumentieren Sie den Wechsel des Alarmgebers mit dem Code.
8. Das Verbindungskabel installieren: Mit dem 2-pin Verbinder auf die Alarmeinheit stecken. Den roten Draht auf Pin 1 und den schwarzen Draht auf Pin 2 des Molex Verbinders stecken. Vorsichtig, nicht den violetten Draht auf Pin 3 beschädigen. Den Molex Verbinder an das zero - Board anschliessen.
9. Ist das Gerät mit einem Power Board 35903 ausgestattet, ersetzen Sie dieses mit dem F35950 / 0401-0201 Power Board. Sehen Sie in Kapitel 7 dieser Gebrauchsanweisung unter 35903 Power Board Nachrüstung und wählen Sie die notwendigen Anweisungen und die zu gebrauchten Einzelteile aus.
10. Bauen Sie das rechte und das vordere Modul wieder in das Gerät gemäß Kapitel 7 dieser Gebrauchsanweisung.
11. Führen Sie eine vollständige Funktionsprüfung durch, um den korrekten Betrieb wieder aufzunehmen.

10. FC2002-06 Multifikation auf dem Logic Board 35916

Diese technische Änderung von 1992 wird für die Modifizierung von bestimmten Revisionen des Logic Boards 35916 geschrieben. ECO# 2688 Zustand:

Auf der Leiterbahnseite des Power Boards unterbrechen Sie die Leiterbahn zum Pin 11 vom U27. Verbinden Sie Pin 11 und 12 vom U27 mit einem Draht.

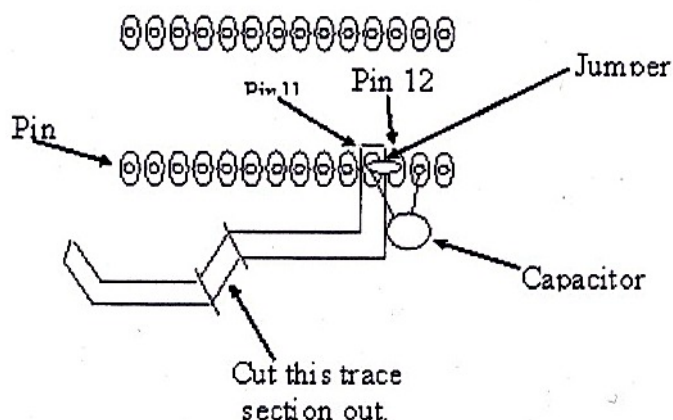


Figure 8-10: Circuit Side of U27 (ADC)

Diese ECO ist notwendig, wenn ein Upgrade vom Power Board 35903 zum F35950 / 0401-0201 durchgeführt wird. Wird es nicht durchgeführt, erscheint eine 1.0 im Volumenfenster und Fehler treten auf. Nur gewisse Revisionen von dem Logic Board erfordern diese ECO. Um festzustellen, welche Revision vorliegt, entfernen Sie die Frontseite von dem Gerät. Gucken Sie nach unten zwischen dem Logic Board und der Frontseite. Links von dem weissen Plastikabstandshalter von der Trigger LED sehen Sie einen scheibentypischen Kondensator auf dem Logic Board gelötet. Sehen Sie diese Kappe nicht, wird diese ECO nicht zur Durchführung benötigt. Ist diese Kappe zu sehen, muss die oben beschriebene Lotbrücke eingelötet werden. Ist diese Brücke da, wurde diese ECO bereits erledigt. Ist diese Brücke nicht da, sollte diese ECO gemacht werden, um die Betriebssicherheit zu verbessern.

Kapitel 9.0 Durchführung

1. Run - in - Anforderungen

Vervollständigung der Anforderung für das run - in.

Vorbeugende Wartung (8000 Stunden bzw. 1 mal jährlich)

12 Stunden totale Durchführungszeit ist vorgeschrieben, wenn der PLV-100 nur die vorsorgliche Wartung erhält.

Wenn der PLV-100 neben dieser vorsorglichen Wartung auch technische Änderungen oder Austausch wesentlicher Komponenten erhält, sind die vorgeschriebenen Zeiten einzuhalten.

Grosse Wartung (alle 30000 Stunden)

24 Stunden totale Durchführungszeit ist vorgeschrieben, wenn der PLV-100 eine grosse Wartung erhält oder eine technische Änderung vorgenommen wurde.

Bemerkung: 96 Stunden totale Durchführung ist erforderlich, wenn die Antiebstspindeleinheit während einer grossen Wartung ersetzt wird.

Kein Fehler gefunden

Wenn bei dem PLV-100 kein Fehler gefunden wurde, läuft das Gerät mit den Parametern, die der Kunde bei dem Fehler berichtet hat. Es mag notwendig sein, dass diese Geräte für eine verlängerte Zeitdauer betrieben werden, um einen dargestellte Fehler zu diagnostizieren.

2. Richtlinien

Wenn mehr als eine Bedingung zutrifft, wird die längst ausgewählte Durchführungszeit durchgeführt. Wenn die Wartung bei oben genannten Massnahmen (Wartung oder Reparatur) nicht angewendet wird, wird keine Durchführungszeit durchgeführt.

Wenn die Durchführung zur Reparatur unterbrochen ist, werden die angehaltene Zeit und das Datum aufgezeichnet, die notwendige Reparatur wird durchgeführt und die Durchführung wird von vorne gestartet und dokumentiert.

Gelistete Durchführungszeiten sind normal Mindestzeiten und werden bei Bedarf um nicht mehr als 10% verkürzt. Es gibt keinen maximalen run - in.

Führen Sie die Abschlussprüfung durch, nach jedem grossen und kleinen Service sowie nach Reparaturen für das Gerät oder dem Zubehör.

Kapitel 10 Kalibrierung und Prüfung

- 10.01 Kalibrierung
- 10.02 Interne und Alarm Batterie / Kondensator Aufladen und Prüfung
- 10.03 Null Referenz Magnet Ventil
- 10.04 Diagnosecheck
- 10.05 Diagnosealarm
- 10.06 Netzbetrieb
- 10.07 Hubvolumen Anzeigebereich
- 10.08 Frequenz: Patienten Atemfrequenzanzeige
- 10.09 Inspiratorische Flowanzeige
- 10.10 I:E Verhältnis Anzeigebereich
- 10.11 Interner Batterie Betrieb
- 10.12 Externer Batterie Betrieb
- 10.13 Niedrig Spannung Alarm Test
- 10.14 Niedriger externer Batteriespannungstest
- 10.15 Stromausfallalarm
- 10.16 Batteriepolungstest
- 10.17 Power Board Spannungen
- 10.18 Gehäuse- / Erdungswiderstandstest
- 10.19 Geräte Kalibrierung
- 10.20 Funktionsprüfung des Begrenzungsschalters
- 10.21 Funktionsprüfung des Druckentlastungsventils
- 10.22 Prüfung der Druckanzeige
- 10.23 Prüfung der unteren Druckalarmeinstellung
- 10.24 Niedrig - Druck - Alarm - Grenze
- 10.25 Hoch - Druck - Alarm - Grenze
- 10.26 Funktionsprüfung kontrollierter Modus
- 10.27 Funktionsprüfung assistierter Modus
- 10.28 Funktionsprüfung SIMV - Modus
- Prüfung des Ableitstroms
- Prüfung des Erdungswiderstandes
- Notwendige Servicearbeiten
- Endkontrolle
- Endkontroll - Prüfungsformular

1 Kalibrierung

Jede Anstrengung wird von Respironics durchgeführt während der Herstellung des PLV-100 um sicherzustellen, dass die Betriebsleistung von dem Gerät den strengen Spezifikationen, die von der Qualitätsabteilung aufgestellt wurden, zu erfüllen. Wenn es durch einen Techniker festgestellt wird, dass es notwendig ist, das Gerät wieder zu kalibrieren, müssen folgende Schritte befolgt werden.

2 Interne und Alarm Batterie / Kondensator Aufladen und Prüfung

Führen Sie den folgenden internen Batterietest während der run - in - Zeit, jedes Mal wenn er zwei Stunden im Stück gelaufen ist und wenn noch zwei Stunden zu absolvieren sind, durch.

Stellen Sie die folgenden Betriebsparameter ein:

Hubvolumen = 2,10 Liter
Frequenz: Patient BPM = 10 BPM
Inspirationsflow = 60 LPM
Erzeugter Druck = 30 bis 50 cm H₂O

Schieben Sie den Sicherungsautomaten raus während das Gerät warmläuft. Überprüfen Sie, ob der Batterie - Niedrig - Alarm ausgelöst wird.

Wenn der Alarm nach weniger als 45 Minuten ertönt, tauschen Sie die Batterien aus. Die ausgetauschten Batterien müssen ebenso getestet werden. Wenn der zweite Batteriesatz den selben Fehler aufweist, liegt ein anderer Fehler vor.

Wenn der Ventilator mindestens 45 Minuten, ohne dass der niedrige Batteriealarm ertönt, läuft, kann man davon ausgehen, dass die Batterien in Ordnung sind und sie bis zur nächsten Wartung laufen.

Schieben Sie den Sicherungsautomaten zurück und fahren Sie mit dem Warmlaufen für minimal zwei Stunden fort um die internen Batterien aufzuladen.

Alarm Kondensator Test (für Geräte mit alter Version Power Board F35950 / 0401-0201)

Schalten Sie das Gerät ein. Lösen Sie den Gleichspannungssicherungsautomaten. Der Alarm beginnt zu ertönen. Danach die Stoppuhr drücken. Der Alarm muss für mindestens fünf Minuten ertönen.

3 Null Referenz Magnet Ventil

Verbinden Sie eine Testspritze (siehe Abbildung 5-1) mit dem Druckaufnehmer. Erzeugen Sie ein Minimum von 5 cm H₂O Druck durch Benutzen der Spritze.

Schalten Sie das Gerät an. Das Gerät sollte durch die Diagnoseprüfung laufen und beginnt zu beatmen. Wenn das Gerät durch die Diagnoseprüfung läuft und nicht zu atmen beginnt, ist das Gerät fehlerhaft und muss ersetzt werden. Schalten Sie das Gerät aus.

4 Diagnosecheck

Schalten Sie das Gerät ein. Ein kurzer Alarm ertönt, ergebend durch den Hardware Reset Puls beim Einschalten. Dann erscheinen 8en in allen LCD - Anzeigen und danach leuchten alle LED's nacheinander auf. Endgültig erscheint „0.0“ in dem Hubvolumen digitalem Displayfenster.

5 Diagnosealarm

An dem Ende der Diagnoseprüfung ertönt ein längerer Alarm. Dieser Ton folgt aus der Software und testet andere Schaltungsteile als der Hardwarealarm. Das Gerät beginnt zu atmen wie eingestellt.

6 Netzbetrieb

Wenn das Gerät mit Netz betrieben wird leuchtet die grüne LED auf der Frontplatte.

7 Hubvolumen Anzeigebereich

Drehen Sie den Hubvolumenknopf an dem Ventilator komplett gegen den Uhrzeigersinn. Das Gerät zeigt 0,05 Liter an. Drehen Sie den Knopf komplett mit dem Uhrzeigersinn rum. Das Gerät zeigt 2,99 Liter an.

8 Frequenz: Patienten Atemfrequenzanzeige

Setzen Sie das Hubvolumen auf 0,40 Liter (0,30 Liter wenn das Gerät mit einer Frequenz von 30 / Minute getestet wird). Drehen Sie die Frequenz auf: Patienten BPM Knopf komplett gegen den Uhrzeigersinn und dann komplett mit Uhrzeigersinn rum. Das Gerät muss eine Frequenz zwischen 2 und 40 BPM $\pm$ 2 BPM (zwischen 2 und 30 BPM $\pm$ 2 BPM wenn ein 30 BPM PLV-100 getestet wird) anzeigen.

9 Inspiratorische Flowanzeige

Drehen Sie den Inspirationsknopf komplett gegen den Uhrzeigersinn und dann komplett im Uhrzeigersinn rum. Das Gerät muss die Frequenz zwischen 10 und 120 LPM anzeigen.

10 I:E Verhältnis Anzeigebereich

Stellen Sie das Hubvolumen, Frequenz: Patienten BPM und den Inspirations Flow ein, um zu prüfen, dass das I:E Verhältnis eine Frequenz zwischen 1:0.3 und 1:9.9 einstellbar ist.

11 Interner Batteriebetrieb

Ziehen Sie den Netzspannungsautomaten heraus. Die Power LED wechselt von der grünen auf die gelbe innerhalb von sechs Sekunden und der 3-Sekunden Alarm ertönt. Der PLV erledigt einen Atemzug. Drücken Sie den Batterietestschalter. Die Inspirationsflowanzeige muss 11 Volt oder mehr anzeigen.

12 Externer Batteriebetrieb

Verbinden Sie ein 0-12 Volt einstellbares Gleichspannungsnetzteil an den Batterieanschluss. Die Power LED wechselt von der grünen zu der klaren und der 3-Sekunden Alarm ertönt. Drücken Sie den Batterietestschalter. Der PLV erledigt einen Atemzug. Die Inspirationsflowanzeige muss 11 Volt oder mehr anzeigen.

13 Niedrig Spannung Alarm Test

Setzen Sie BPM auf 2.

Verbinden Sie die Masse mit einem Voltmeter (TP2) und die Plusleitung mit (TP5).

Langsam die Spannung von dem 0-12 Volt einstellbaren Gleichspannungsnetzteil verringern. Das Gerät muss einen Alarm ertönen lassen bei ungefähr 9,5 VDC. Der Alarm ertönt bei einem Spannungsabfall unter die 9,5 VDC.

Bemerkung: Die Spannung bricht während der Kolbenbewegung zusammen. Messen Sie die Gleichspannung wenn der Kolben in der Ruhephase ist.

Sollte der Alarm des Gerätes bei 9,5 VDC nicht ertönen, stellen Sie den R21 an dem Power Board 35903 oder den R36 an dem Power Board F35950 / 0401-0201 soweit im Uhrzeigersinn rum, bis der Alarm des Gerätes bei 9,5 VDC ertönt.

14 Niedriger externer Batteriespannungstest

Verbinden Sie ein 0-12 Volt einstellbares Netzteil an die Frontseite. Schieben Sie den Netzspannungsautomaten raus.

Senken Sie die Spannung langsam. Lassen Sie den niedrigen Spannungsalarm, der ertönt, unbeachtet. Die Anzeige LED beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass die externe Spannung sinkt.

Das Gerät schaltet auf die externe Batterie bei annähernd 8 VDC um, wobei die gelbe LED (interne Batterie) weiter leuchtet und die klare LED (externe Batterie) weiter blinkt. Bei diesem Vorgang ertönt ein Alarm für 1-2 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät jetzt mit internen Batterien läuft.

Schieben Sie den Netzspannungsautomaten wieder rein und trennen Sie die externe Gleichspannungsquelle.

15 Stromausfallalarm

Schalten Sie das Gerät ein. Schieben Sie den Gleichspannungssicherungsautomaten (5 amp) raus. Es ertönt ein andauernder Alarm. Den Reset wieder zurück setzen.

16 Batteriepolungstest

Verbinden Sie das umgekehrte Batterieanschlusskabel (90027) mit der Gleichspannungseinheit auf der Frontseite. Prüfen Sie die Alarme. Trennen Sie das Anschlusskabel wieder.

17 Power Board Spannungen

Es gibt zwei Versionen von Power Boards. Die erste Version Power Board (35903) ist durch acht Testpunkte am oberen Ende vom Board zu erkennen. Die neuere Version Power Board (F35950 / 0401-0201) erkennt man durch die zwölf Testpunkte am oberen Ende von dem Board. In Tabelle 1 wird Bezug für jeden der Testpunkte genommen.

- A) Prüfen der Spannungen auf dem Power Board.
- B) Benutzen Sie ein Voltmeter, verbinden Sie die Masse zum (TP2) und die Plusleitung zu jedem Testpunkt nacheinander, um die Spezifikationen zu prüfen.

Testpunkt	Spannungsname	Gerät	Spezifikation	Einstellung
TP1	Interne Ladung	AUS/Si gezogen	13.90 – 14.30 VDC	R51
TP2	Masse	eingesteckt	Keine	Keine
TP3	unstabilisiert	AUS/eingesteckt	18.0 – 26.0 VDC	Keine
TP4	Externe Ladung	AUS	13.90 – 14.30 VDC	R37
TP5	Stabilisierte Spannung	EIN	13.45 – 14.95 VDC	R36
TP6	Alarmkondensator	AUS	4.50 VDC minimum	Keine
TP7	+ 5 Volt Analog	EIN	4.90 – 5.10 VDC	Keine
TP8	+ 5 Volt Digital	EIN	4.80 – 5.20 VDC	Keine
TP9	+ 5 Volt Druckwandler	EIN	4.95 – 5.05 VDC	Keine
TP10	P X 10 Spannung	EIN	2.65 – 2.80 VDC	Keine
TP11	P X 1 Spannung	EIN	2.80 – 2.95 VDC bei 25cm 1.30 – 1.40 VDC bei 0cm	R22 R23
TP12	Spannung Druckobergrenze	EIN	0.80 – 1.0 VDC bei 0cm 2.50 – 2.70 VDC bei 95cm	R2 R1
Anode vom CR10	15-Volt Regler	EIN	14.25 – 15.75 VDC	keine

Tabelle 1: neuere Version Power Board (F35950 / 0401-0201)

Schalten Sie das Gerät ein. Verbinden Sie die Leitungen von einem Multimeter zu dem Power Board mit einem 1 Meg Ohm Lastwiderstand. Verbinden Sie die Masse an TP2 und die Plusleitung zu dem Gehäuse. Die Multimeteranzeige sollte nicht 1.0 VDC überschreiten. Schalten Sie das Gerät ab, entfernen Sie den Lastwiderstand und trennen Sie das Gerät von dem Netz. Wechseln Sie das Multimeter zu dem höchsten Widerstandsbereich (200 kOhm), das Multimeter sollte unendlich anzeigen.

Setzen Sie die Betriebsparameter auf 0,50 Liter, 10 BPM und 30 LPM.

18 Gerätekalibrierung

Überprüfen Sie die folgenden Schritte für die Gerätekalibrierung.

Kontrollmodus Betrieb

Setzen Sie den Knopf auf kontrollierte Beatmung. Stellen Sie die Betriebsparameter wie folgt ein:

Hubvolumen = 1 Liter

Frequenz: PATIENT BPM = 10 BPM

Inspirationsflow = ungefähr 46 (einstellen bis I:E Verhältnis 1:2.0 ist)

Die gelieferten Parameter müssen gleich mit den Einstellungen sein. Die Rückwärtsbewegung des Zylinders muss langsam sein. Der nächste Atemzug beginnt unmittelbar nach dem Ende der Zurückbewegung.

PAP Leakage Prüfung

Verbinden Sie eine 60 cc Testspritze an die Frontseite des PLV-100 (siehe Abbildung 5-1). Bringen Sie 40 cmH₂O Druck mit der Spritze.

Der Druck darf nicht mehr als 6 cmH₂O in 30 Sekunden fallen. Wenn der Druck mehr als 6 cmH₂O fällt, überprüfen Sie das T-Stück, die geraden Verbinder oder den Auslaßstutzen auf Leakage.

Zylinder Leakage Prüfung

Setzen Sie das Volumen auf 1,80 Liter, Frequenz auf 10 BPM und Flow auf 84 LPM (I:E Verhältnis annähernd 1:2.0). Schließen Sie ein RT-200A (oder vergleichbares Volumenmessungsgerät) und ein Adapterventil (90902) an den Patientenluftauslass. Öffnen Sie das Ventil (Druck an dem Gerät zeigt weniger als 10 cmH₂O). Beobachten Sie die Stabilisierung des Gerätes einige Atemzüge und messen Sie dann das Volumen von 5 Atemzügen.

Schliessen Sie das Ventil am Anschlagstutzen an, bis der Druck am PLV-100 Manometer 40 cmH₂O aufweist.

Messen Sie das Volumen der fünf Atemzüge bei einem Druck von 40 cmH₂O. Ziehen Sie das gemessene Volumen bei 40 cm mit dem Volumen ohne Gegendruck ab. Die Differenz muss weniger als 0,35 Liter (0,07 pro Atemzug) sein.

Hohes Volumen Kalibrierung

Setzen Sie das Volumen auf 2,70 Liter, die Frequenz auf 10 BPM und den Flow auf 120 LPM. Erlauben Sie dem Gerät sich zu stabilisieren bei den Einstellungen von ungefähr fünf Atemzügen. Messen Sie einen Atemzug mit einem RT-200A (oder einem ähnlichen Messgerät).

Das Volumen muss zwischen 2,43 und 2,97 Litern sein. Drehen Sie das R18 ans obere Ende vom Digital Board im Uhrzeigersinn um das Volumen zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um das Volumen zu verringern. Das Gerät muss zwischen den Einstellungen jeweils ein- und ausgeschaltet werden.

Niedriges Volumen Kalibrierung

Setzen Sie das Volumen auf 0,05 Liter, die Frequenz auf 10 BPM und den Flow auf 10 LPM. Trennen Sie das PEEP Ventil und das Ausatemungsventil von dem Atemsystem. Erlauben Sie dem Gerät sich zu stabilisieren bei den Einstellungen von ungefähr fünf Atemzügen. Messen Sie zehn Atemzüge mit einem RT-200A (oder ähnlichem Messgerät). Teilen Sie das Gesamtvolumen durch 10. Das Volumen muss zwischen 0,03 und 0,07 Litern sein.

Stellen Sie das R4 am unteren Ende vom Digital Board im Uhrzeigersinn, um das Volumen zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um das Volumen zu verringern. Das Gerät muss bei den Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Bemerkung: Wenn diese Einstellung der Volumenkalibrierung Änderung der Einstellungen erforderlich machen, die Kalibrierung Spezifikation übereinstimmen, da diese Einstellungen sich gegenseitig beeinflussen.

19 Funktionsprüfung des Begrenzungsschalters

Schliessen Sie ein Schlauchsystem an den Patientenanschluss an. Entfernen Sie die Anschlüsse am Referenzdruckanschluss (grün, gelb und oranger Draht) am Zylinderkopf. Dies verursacht, dass der Zylinderkopf über den Nullpunkt hinausgeht und den Schalter betätigt, so dass ein Alarm ertönt.

Schliessen Sie die Leitungen wieder an. Erhöhen Sie das Hubvolumen auf 2,99 Liter. Dies verursacht, dass der Kolben den Mikroschalter betätigt. Es ertönt ein Alarm.

Biegen Sie ggf. das Blech des Schalters, um diese Bedingung zu erreichen.

20 Funktionsprüfung des Druckentlastungsventils

Verbinden Sie das Schlauchsystem mit einer Testlung und einem Manometer (zum Ablesen eines Drucks von etwa 120 cmH₂O).

Ziehen Sie den Stecker des Druckentlastungsventils von P4 auf dem Power Board ab oder setzen Sie den zusätzlichen Schalter bei J1 auf dem Power Board (35950 Power Board ausschliesslich).

Drehen Sie den Stempel des Ventils vollständig im Uhrzeigersinn.

Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die folgenden Parameter ein:

Modus = kontrolliert
 Hubvolumen = 1,5 Liter
 Frequenz = 4 BPM
 Inspirations Flow = 10 bis 40 LPM

Für Einheiten mit einem Ventilzusammenbau wie in Bild 7-5, legen Sie bitte einen Finger über das kleine Loch des Ventils, auf der gegenüberliegenden Seite des Druckschalters. Das verhindert eine kleine Leckage. Horchen Sie auf die Funktion des Druckentlastungsventils, so dass das Ventil den Druck zwischen 105 cmH₂O und 115 cmH₂O ablässt.

Lesen Sie diesen Druck ab wenn sich das Ventil das erste Mal bewegt.

Sollte das Ventil keinen Druck ablassen, drehen Sie die Mutter in der Innenseite des Ventils im Uhrzeigersinn um den Druck zu verringern. Sie benötigen dazu einen 1/4inch Steckschlüssel. Um den Druck zu erhöhen, drehen Sie die gleiche Schraube gegen den Uhrzeigersinn.

Fahren Sie mit den Einstellungen fort und testen Sie erneut, ob das Druckentlastungsventil zwischen 105 cmH₂O und 115 cmH₂O den Druck ablässt. Sollte dies nicht der Fall sein, drehen Sie die Mutter auf keinen Fall in irgendeine Richtung für mehr als 360°. Wenn nach einer vollen Umdrehung dieser Mutter das Ventil nicht beim richtigen Druck öffnet, dann ersetzen Sie das Ventil.

Nach zufriedenstellender Prüfung des Druckentlastungsventils schliessen Sie das Magnetventil wieder auf den P4 des Power Boards an.

21 Prüfung der Druckanzeige

Ziehen Sie den Silikonschlauch vom Manometer auf der Frontplatte ab und schliessen Sie mit einem T-Stück ein RT200 oder ähnliches Druckmessgerät an. Das Manometer sollte mit einem Ende des T-Stücks verbunden sein. Stellen Sie das Volumen des Gerätes so ein, dass ein Druck von ungefähr 40 cmH₂O erreicht wird. Der Druckwert, der am Gerät abgelesen werden kann, muss mit dem am Messgerät auf 10% übereinstimmen. Schliessen Sie das Manometer am Gerät wieder richtig an.

22 Prüfung der unteren Druckalarmeinstellung

Schliessen Sie ein Standartschlauchsystem mit einer 1 Liter Testlunge am Patientenausgang an. Ziehen Sie den Druckmeßschlauch an der Patientenseite des Schlauchsystems ab. Stellen Sie den Druck-Tief-Alarmknopf auf 2 cmH₂O. Geben Sie vorsichtig Druck auf den Druckmeßschlauch und stellen Sie sicher, dass die 15 Sekunden Alarm LED bei einem Druck von 2 ± 1 cmH₂O ausgeht. Erhöhen Sie die Einstellung auf 40cmH₂O und stellen Sie sicher, dass die LED bei einem Druck von 40 ± 5 cmH₂O ausgeht. Schliessen Sie den Druckmeßschlauch wieder richtig an.

23 Niedrig-Druck-Alarmgrenze

Stellen Sie das Volumen auf 0,50 Liter, Frequenz auf 10 BPM und den Flow auf 10 LPM. Drehen Sie den Knopf für die Druckbegrenzung auf die unterste Einstellung. Das Druckentlastungsventil muss bei einem Druck zwischen 0 und 10 cmH₂O ansprechen. Stellen Sie R2 ein, um dieses zu erreichen. Es muss eine Spannung eingestellt werden, die mit den vorher aufgelisteten Grenzwerten übereinstimmt.

24 Hoch-Druck-Alarmgrenze

Drehen Sie den Schalter für die Druckbegrenzung bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn. Justieren Sie den Ventilstop, bis das Druckentlastungsventil zwischen 85 und 105 cmH₂O, gemessen auf der Druckanzeige der Frontplatte, anspricht. Siehe Abschnitt 7 für eine vollständige Anweisung für die Einstellung des Druckventils. Bei Geräten neuerer Bauart justieren sie R1 auf dem Power Board, um einen Druckablass bei 95 cmH₂O zu erreichen. Die Spannung an TP12 muss dabei zwischen 2,5 und 2,7 Volt betragen.

25 Funktionsprüfung kontrollierter Modus

Stellen Sie den Modus - Schalter auf kontrolliert, die Triggerempfindlichkeit im Uhrzeigersinn auf Anschlag, Druck - Tief auf 2 und Druck - Hoch ebenfalls im Uhrzeigersinn auf Anschlag. Stellen Sie die Parameter auf 0,50 Liter, 10 BPM und 40 LPM. Es ertönen keine Alarme. Das Gerät darf sich nicht selbst triggern und die Trigger - LED bleibt aus.

26 Assistierte Funktionsprüfung kontrollierter Modus

Im assistierten Modus liefert das Gerät mindestens so viele Atemzüge wie in der Anzeigefrequenz eingestellt worden sind. Wenn vom Patienten ein Atemzug angefordert wird (d.h. ein negativer Druck am Druckmeßschlauch), grösser als die Einstellung des Empfindlichkeitsknopfes zwischen zwei regulär vorgesehenen Atemzügen, lösen diese einen zusätzlichen maschinellen Atemzug aus.

Der nächste maschinelle Atemzug wird dann vom letzten getriggerten Atemzug aus berechnet. Die Gesamtzahl aller Atemzüge pro Minute (hochgerechnet anhand der letzten vier Atemzüge) wird im Display Frequenz angezeigt.

Stellen Sie den Modus - Schalter auf assistiert, Flow auf 30 LPM und die Frequenz auf 5 BPM. Drehen Sie den Knopf für die Empfindlichkeit vollständig im Uhrzeigersinn. Das Gerät triggert sich selber.

Drehen Sie den Knopf für die Empfindlichkeit vorsichtig und langsam gegen den Uhrzeigersinn. Das Gerät hört auf, sich selbst zu triggern wenn der Knopf ungefähr die zwei Uhr Position einnimmt oder gerade über die 0 Einstellung gedreht wurde.

Ziehen Sie den Druckmeßschlauch vom Testschlauchsystem am Ende von der Testlunge ab. Pusten Sie ganz vorsichtig in den Schlauch. Das Gerät liefert einen Atemzug wenn der Druck einen Wert von 0,5 cmH₂O erreicht.

Drehen Sie den Knopf für die Triggerempfindlichkeit vollständig gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Das Gerät liefert jetzt Atemzüge bei einem Druck zwischen -6,0 und -10,0 cmH₂O.

27 Funktionsprüfung des SIMV Modus

Im SIMV Modus liefert das Gerät genau die Anzahl von Atemzügen, die als Frequenz eingestellt wurden. Wird in den fünf Sekunden bevor ein normaler vorgesehener Atemzug von der Maschine geliefert wird vom Patienten ein Trigger ausgelöst, wird vom Gerät ein Atemzug geliefert.

Der nächste maschinelle Atemzug wird nicht vom getriggerten Atemzug aus berechnet. Die Gesamtzahl der maschinellen Atemzüge und der freiwillig vom Patienten geleisteten erscheint im Display Frequenz.

Bringen Sie den Modusschalter in Stellung SIMV. Die LCD - Anzeige für das I:E Verhältnis wird leer. Entfernen Sie die Testlunge vom Patientenschlauchsystem.

Sobald die Maschine den nächsten Atemzug beendet hat, versuchen Sie normal durch das Schlauchsystem zu atmen. Das Gerät wird keinen zusätzlichen Atemzug liefern. Fünf Sekunden bevor ein maschineller Atemzug stattfindet wird der Versuch einer normalen Atmung einen maschinellen Atemzug auslösen.

28 Ableitstrommessung

Stecken Sie den Netzstecker in die Prüfsteckdose eines Sicherheitstesters. Schalten Sie den Sicherheitstester ein. Die Anzeige für beide Polaritäten darf 100 μ A nicht überschreiten. Dies gilt nur für 120 Volt Einheiten.

29 Schutzleiterwiderstand

Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes in die Prüfbuchse eines Sicherheitstesters. Schalten sie den Tester ein. Tasten Sie mit dem Prüfkopf alle berührbaren metallischen Teile des Gerätes ab. Der höchste abgelesene Wert darf 100 m Ω nicht überschreiten.

30 Notwendige Servicearbeiten

Hatte das Gerät vor diesem Service keinen Betriebsstundenzähler, ist es notwendig die nachfolgende Berechnung durchzuführen, um zu kalkulieren, was der Betriebsstundenzähler anzeigen wird, wenn der Motoraustausch fällig ist.

Anmerkung: Ersetzen Sie den Motor durch einen neuen Motor mit schwarz - silber farbigen Etikett. Vergleichen Sie auch mit Abschnitt 6 für den Motoraustausch.

Multiplizieren Sie die Zeit auf dem Powermeter (das Sie aus dem Power Board ausgebaut haben) mit 2,7 um die Gesamtlaufzeit des Motors festzulegen.

Beispiel: Wenn das Powermeter 4000 Stunden anzeigte, multiplizieren Sie 4000 x 2,7. Das ergibt 10800 Stunden. Die erwartete Lebensdauer des Motors beträgt 30000 Stunden. Ziehen Sie 10800 Stunden von 30000 Stunden ab und Sie finden heraus, dass der Motor bei 19200 Stunden ausgewechselt werden muss.

Zählen Sie 8000 Stunden zu dem, auf dem Betriebsstundenzähler abgelesenen Wert, hinzu, um festzustellen, wann der nächste Wartungsdienst durchgeführt werden muss. Schreiben Sie diesen Wert auf das Servicelabel und bringen Sie das Label auf der Innenseite des Gerätes neben dem Filtergehäuse an.

Hatte das Gerät keine Wartung nötig (vergleiche mit Abschnitt 1) bringen Sie auch kein neues Wartungsschild an.

Bringen Sie ein Motorwartungsaufkleber auf dem Zylinderkopf neben dem Antistatikwarnungsschild an und schreiben Sie darauf die Anzahl der berechneten Stunden für den Motorservice.

Bauen Sie Ober- und Unterseite wieder zusammen.

Überprüfen Sie Ihre Unterlagen, dass alle Unterschriften vorhanden sind und alles sorgfältig ausgefüllt wurde bevor Sie das Gerät zur Qualitätskontrolle weiter geben.